LKS250-S-1A

CASIO

LK-S250 Casiotone

Guía de inicio rápido

Después de leer esta guía, guárdela en un lugar seguro junto con el certificado de garantía. Asegúrese de leer las “Precauciones de seguridad” en la hoja separada “¡LEA ESTO!” y utilice el producto correctamente.

Para obtener información más detallada sobre el producto y su funcionamiento, visite el sitio web de CASIO accediendo al código QR aquí indicado o a través de la siguiente URL.
Información disponible: Guía del usuario, partituras de piano, etc.
https://support.casio.com/global/es/emi/manual/LK-S250/

Accesorios incluidos

- **Atril**
- **Folletos**
  - Hoja ¡LEA ESTO!
  - Otros (garantía, etc.)

Los elementos incluidos como accesorios se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso.

Preparativos

Preparación de la fuente de alimentación

■ **Uso del adaptador de CA**

1 Conecte el adaptador de CA como se muestra en la ilustración adyacente.


■ **Uso de las pilas**

1




2 Coloque seis pilas de tamaño AA.

3




4 Especifique el tipo de pila.
- Consulte “Configuración de los ajustes de las funciones” al dorso de esta hoja.

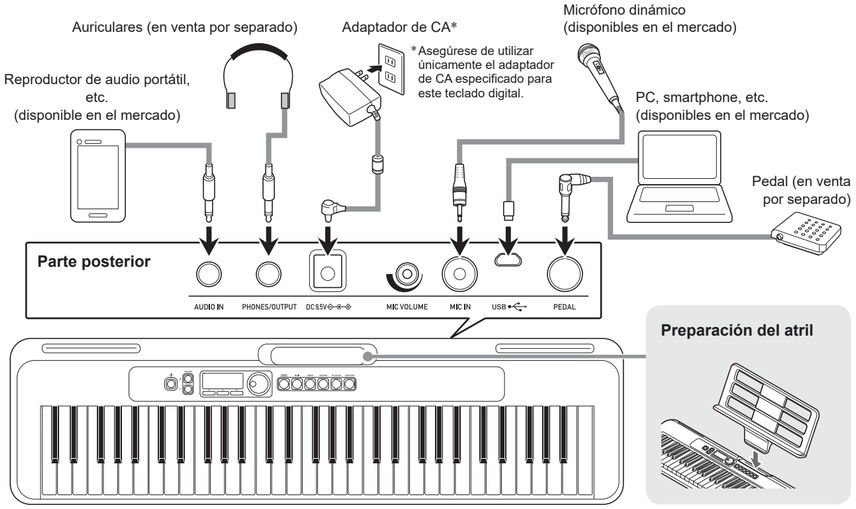

Preparación del atril

Selección de un tono

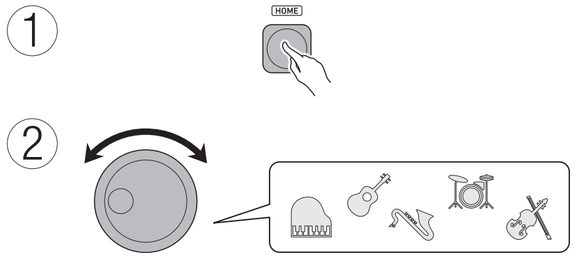


Categoría	Número
PIANO	001 - 014
ELECTRIC PIANO	015 - 028
CHROMATIC PERC.	029 - 042
ORGAN	043 - 064
GUITAR	065 - 078
BASS	079 - 088
STR/ORCHESTRA	089 - 100
ENSEMBLE	101 - 120


Categoría	Número
BRASS	121 - 140
REED/PIPE	141 - 165
SYNTH-LEAD	166 - 202
SYNTH-PAD	203 - 242
INDIAN	243 - 253
ETHNIC	254 - 266
GM TONES	267 - 394
DRUM SET	395 - 400

Cómo guardar y cargar las configuraciones del instrumento


Para guardar en My Setups (Mis configuraciones)

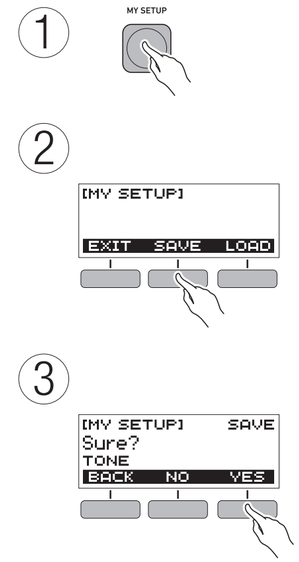

Para cargar desde My Setups

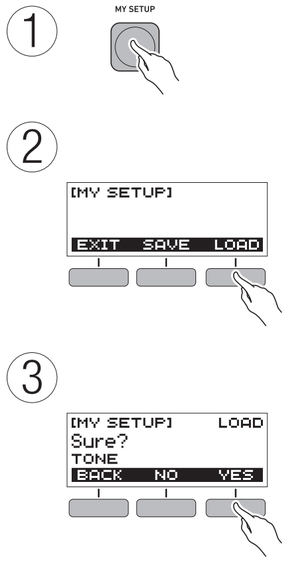

Operaciones básicas

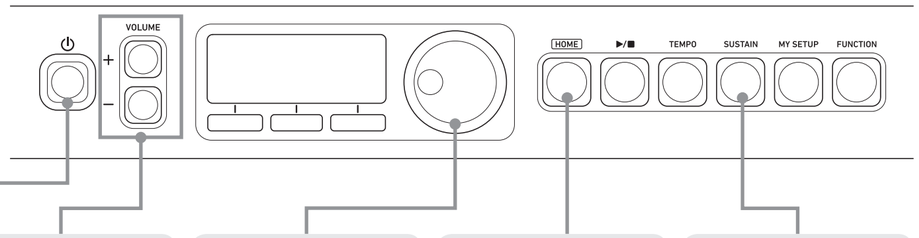

Botón de encendido
Púlselo para encender la unidad. Para apagar la unidad, mantenga pulsado este botón hasta que se apague la pantalla.

Botones de volumen
Pulse estos botones para ajustar el volumen general de la unidad.

Dial
Gírelo para cambiar el número o valor visualizado.

Botón HOME
Púlselo para volver a la pantalla de inicio (selección de tono).

Botón SUSTAIN
Al pulsarlo, las notas se sostienen por más tiempo después de soltar las teclas. Púlselo de nuevo para que se restablezca el estado original.

Apagado automático
El apagado automático tiene lugar tras un periodo de inactividad de 30 minutos. (Conmutable entre encendido y apagado)


Pedal
Sostiene las notas que se tocan mientras se pisa el pedal. Aunque suelte las teclas del teclado, las notas se sostienen como si continuara tocando, hasta que se suelte el pedal.

Respuesta al tacto
Una pulsación más fuerte de las teclas produce un sonido más potente, mientras que al pulsarlas con suavidad se produce un sonido más suave.

Teclas iluminadas
Las teclas se iluminan al pulsarlas, o para indicar las notas de melodía durante la reproducción de la canción. (Conmutable entre encendido y apagado)


Micrófono
La voz introducida es generada por el instrumento. El volumen se controla con la perilla en la parte posterior.

Cómo hacer sonar el metrónomo

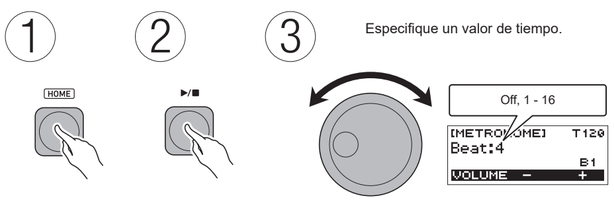


3 Especifique un valor de tiempo.


Cambio del tempo

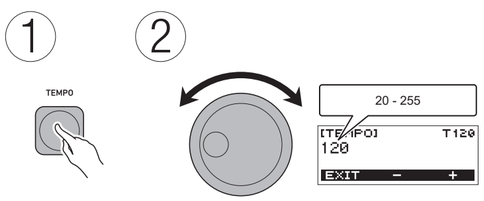

Reproducción de una canción incorporada

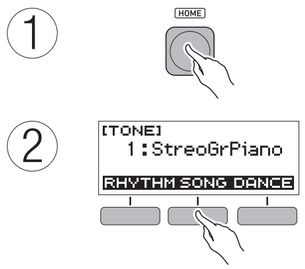


3 Seleccione una canción.

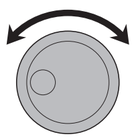


Categoría	Número
PIANO/CLASSICS	01 - 30
EVENT	31 - 35
WORLD	36 - 60


Para reproducir la canción

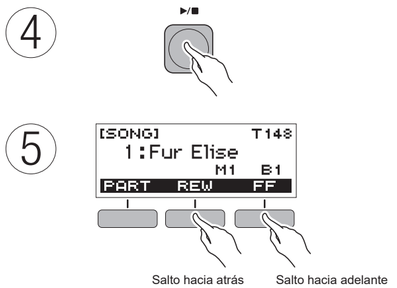

Para hacer sonar un conteo

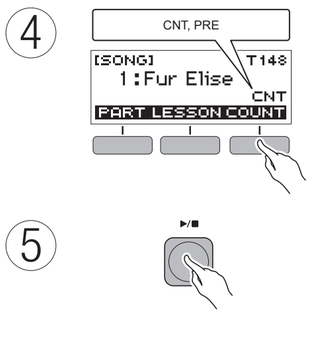

Para practicar una parte específica

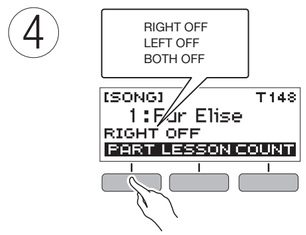

RIGHT OFF:
Permite silenciar la parte de la mano derecha para practicar la parte de la mano derecha
LEFT OFF:
Permite silenciar la parte de la mano izquierda para practicar la parte de la mano izquierda
BOTH OFF:
Permite silenciar ambas partes para practicar con ambas manos



Cómo dominar las canciones de lección

1




2




3



4 Seleccione la canción que desea aprender.

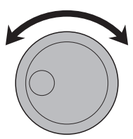

5

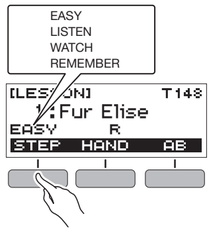

EASY:
Presione las teclas a medida que se van iluminando.
LISTEN:
Escuche el ejemplo hasta aprender la canción.
WATCH:
Toque mientras observa las teclas que se iluminan.
REMEMBER:
Toque sin iluminación de teclas.

6




L: Lección para la parte de la mano izquierda
R: Lección para la parte de la mano derecha
LR: Lección para ambas partes

7




Práctica con reproducción repetida de compases específicos

8

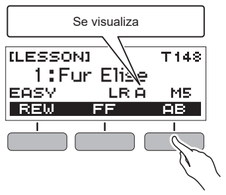

9

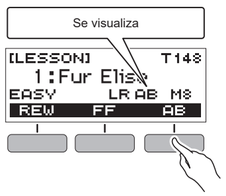

Disfrutar de DJ Play en el modo Música de baile


1



2




3 Seleccione un patrón.

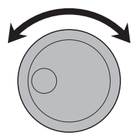


Categoría	Número
EDM	01 - 35
HOUSE	36 - 45
HIP-HOP	46 - 50

4 Pulse los interruptores de frases patrón.

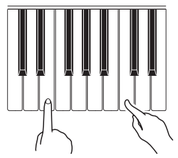


- La reproducción de frases también se puede iniciar o detener pulsando el botón ▶/■.

Para utilizar una voz para música de baile

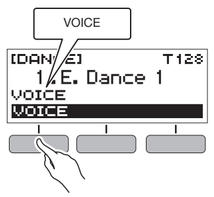

Pulse un interruptor de voz.

Interruptores de énfasis automático



Interruptores de frases patrón


Interruptores de voz
(cuando se utilizan voces para música de baile)

Configuración de los ajustes de las funciones

1





2 Seleccione una función.

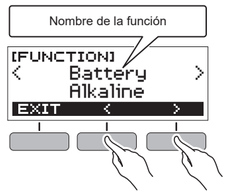

Para obtener información acerca de las funciones, consulte la Guía del usuario disponible en el sitio web de CASIO.

3 Cambie el valor de ajuste.

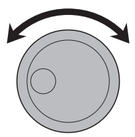


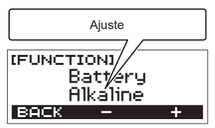

Ejemplo: Para especificar el tipo de pila
Alkaline: Pilas alcalinas
Ni-MH: Pilas de níquel-metal hidruro recargables

Para inicializar un ajuste

Seleccione “Initialize”.

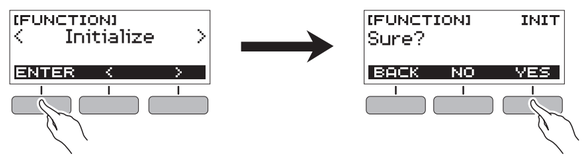

Para hacer sonar un ritmo


1



2




3 Seleccione un ritmo.

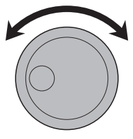


4




Para cambiar de patrón

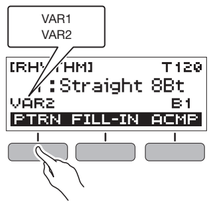

Para insertar un relleno

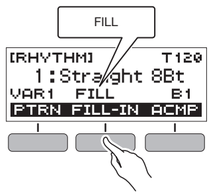

Para hacer sonar el patrón de acompañamiento con acordes

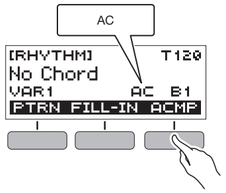


Toque los acordes en el teclado de entrada de acordes.



Teclado de entrada de acordes

Ejemplo de una progresión de acordes

Introduzca los siguientes acordes para la progresión:
C→F→C→G.
Se recomienda introducir un acorde a tiempo con el cambio de un compás a otro.

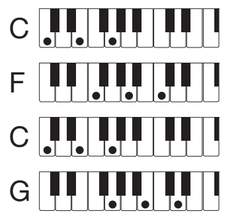

Categoría	Número
8 BEAT	001 - 002
16 BEAT	003 - 005
BALLAD	006 - 009
DANCE	010 - 013
POPS	014 - 016

Categoría	Número
ROCK	017 - 020
JAZZ	021 - 024
EUROPEAN	025 - 032
LATIN	033 - 044
INDIAN	045 - 058

Categoría	Número
WORLD	059 - 073
VARIOUS	074 - 075
PIANO RHYTHMS	076 - 077

Especificaciones del producto

Modelo: LK-S250

Teclado: 61 teclas

Respuesta al tacto: 2 niveles, desactivación

Teclas iluminadas: Número máximo de teclas iluminadas simultáneamente: 4, se puede desactivar

Polifonía máxima: 48 tonos

Fuente de sonido: 400 tonos preajustados (1 tono de piano estéreo)

Efectos: Reverberación (10 tipos, desactivación)

Metrónomo: Sonido de campanilla apagado; 1 a 16 tiempos; rango de tempo: 20 a 255

Banco de canciones: 60 canciones predefinidas; Función Desactivar parte: Mano izquierda, mano derecha, ambas manos

Función Lección: 4 tipos de lecciones (EASY, LISTEN, WATCH, REMEMBER); partes de lección para la mano izquierda, mano derecha, ambas manos; repetición AB; guía de la siguiente nota; puntos de evaluación

Acompañamiento automático: 77 ritmos preajustados, 77 preajustes de un toque, INTRO, ENDING; conmutación del modo de entrada de acordes

Modo música de baile: 50 patrones predefinidos; efectos de música de baile

Función Demo: Reproducción en bucle de todas las canciones incorporadas al Banco de canciones (60 canciones)

Ajuste de volumen de las funciones: Metrónomo, Ritmo, Canción, Música de baile

Otras funciones: Transposición (±1 octava; –12 a 0 a +12 semitonos), Afinación (A4 = 415,5 a 465,9 Hz; Predeterminado = 440,0 Hz)

Función APP: iOS, Android (Se conecta a través del puerto USB)

Terminales de entrada/salida: Toma PHONES/OUTPUT: Toma mini estéreo (3,5 mm); toma MIC IN: Toma estándar (6,3 mm) (impedancia de salida: 3 kΩ, sensibilidad de entrada: 10 mV); toma AUDIO IN: Toma mini estéreo (3,5 mm) (impedancia de salida: 10 kΩ, sensibilidad de entrada: 200 mV); puerto USB: micro B; toma PEDAL: Toma estándar (6,3 mm) (Pedal de sostenido, sostenuto, sordina, inicio/parada)

Toma de alimentación: 9,5 V CC

Fuente de alimentación: Alimentación de 2 vías; 6 pilas alcalinas de tamaño AA o pilas de níquel-metal hidruro de tamaño AA recargables, funcionamiento continuo: aproximadamente 8 horas (pilas alcalinas), aproximadamente 7 horas (pilas de níquel-metal hidruro recargables)*, la autonomía real de las pilas podría ser menor dependiendo del tipo de pila, estilo de ejecución o entorno de funcionamiento, adaptador de CA AD-E95100L (norma de la JEITA, con clavija de polaridad unificada), autoapagado de 30 minutos (se puede deshabilitar.)

* Valores medidos durante el uso de pilas eneloop.
eneloop es una marca comercial de Panasonic Corporation.

Altavoces: 13 cm × 6 cm (ovalado) × 2 (Salida: 2,5 W + 2,5 W)

Consumo de energía: 9,5 V ⎓ 5,5 W

LCD: Contraste ajustable

Dimensiones: 93,0 (An) × 25,6 (Pr) × 7,3 (Al) cm

Peso: Aproximadamente 3,4 kg (excluyendo las pilas)

Las especificaciones y los diseños se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso.

- Se prohíbe la reproducción del contenido de este manual, ya sea de forma íntegra o parcial. Según las leyes de los derechos de autor, queda prohibido el uso del contenido de este manual sin el consentimiento de CASIO, salvo que sea para su uso personal.
- BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA CASIO SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, DAÑOS POR LUCRO CESANTE, LA INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN) QUE SE RELACIONEN CON EL USO O LA INCAPACIDAD PARA UTILIZAR ESTE MANUAL O EL PRODUCTO, AÚN CUANDO CASIO HAYA SIDO ADVERTIDO RESPECTO A LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.
- El contenido de este manual se encuentra sujeto a cambios sin previo aviso.
- Los nombres de compañías y productos usados en este manual pueden ser marcas registradas de terceros.

La placa de características se encuentra en la parte inferior del producto.

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

C MA1905-A Printed in China

© 2019 CASIO COMPUTER CO., LTD.