



RGB AMPLIFIER (DUN-70831)

AMPLIFICATEUR DE SIGNAL POUR FLEX LED RGB

A Introduction :

- Nous vous remercions d'avoir choisi le RGB AMPLIFIER (DUN-70831), et vous souhaitons de l'utiliser avec beaucoup de plaisir.

- Cette notice a pour objectif de vous aider à mieux connaître les multiples facettes de l'appareil et à vous éviter toute mauvaise manipulation, nous vous conseillons de suivre scrupuleusement les indications ci-dessous.


- Le RGB AMPLIFIER doit être utilisé exclusivement avec le RGB CONTROLLER (DUN-70830), il permet de régénérer le signal envoyé par ce dernier sur une nouvelle longueur de FLEX LED RGB, maximum 4 A par couleur soit 12 A au total.

Il est nécessaire d'alimenter le RGB AMPLIFIER avec une alimentation de type RS75-12 (DUN-70832) ou ELN60-12 (DUN-70834) ou SP150-12 (DUN-70833) alimentant par la même occasion la nouvelle longueur de FLEX LED RGB. Il est possible de brancher plusieurs RGB AMPLIFIER les uns derrière les autres, chacun avec son alimentation. Attention ne jamais installer plus de 2 longueurs de FLEX LED d'un seul tenant.

Le RGB AMPLIFIER fait partie d'un ensemble qui doit être mis en œuvre par un installateur professionnel.

B Caractéristiques techniques :

- Alimentation :	12 Volts DC par alimentation externe
- Puissance :	4 A maximum par canal (couleur) soit 12 A au total
- Dimensions :	L106 x l 65 x H 25 mm
- Poids :	0,100 kg
- Utilisation :	- 20° à + 60° C
- Technologie :	CMOS (3) en sortie de boîtier

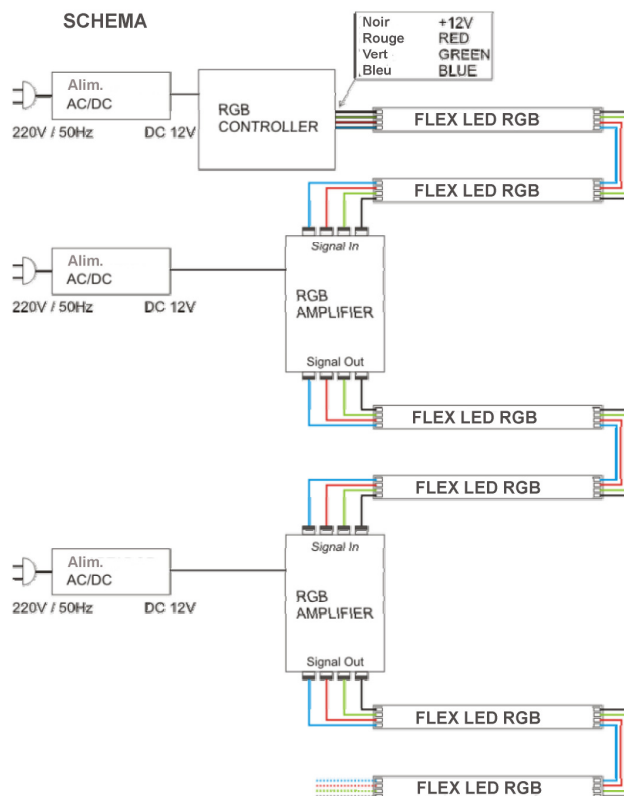

Respectez scrupuleusement les points suivants :

- **Attention !** L'appareil est alimenté par une alimentation 12 V DC non fournie.
- Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil car en cas de mauvaise manipulation, vous pourriez subir une décharge électrique mortelle.
- Veillez à ce que l'appareil ne reçoive aucun choc.
- La mise en marche et l'arrêt fréquent de l'appareil peuvent endommager celui-ci.
- Ne manipulez pas l'appareil ou le cordon-secteur de celui-ci si vous avez les mains humides.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil ou débranchez-le immédiatement lorsque :
 1. des dommages apparaissent sur l'appareil ou sur le cordon secteur.
 2. après une chute ou un cas similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil.
 3. des dysfonctionnements apparaissent.
- Faites toujours appel à un technicien spécialisé pour effectuer les réparations.
- Seul le constructeur ou un technicien habilité peut remplacer le cordon secteur.
- Ne le débranchez jamais en tirant directement sur le cordon secteur.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage si l'appareil est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement monté, utilisé ou réparé par un technicien habilité.
- Tenez l'appareil éloigné des enfants.
- Utiliser l'emballage d'origine pour transporter l'appareil.
- Pour des raisons de sécurité ne jamais modifier l'intérieur de l'appareil



D'après les données du constructeur
Made in PRC 02.10.2008

GROUPE S.O.D.E.L DUNE 32340 MIRADOUX info@dune-sono.com www.dune-sono.com

Afin de vous garantir une qualité optimale sur la fabrication de ces produits, la Société DUNE se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques et configurations générales de ses appareils, dans ce cas les caractéristiques et illustrations de ce manuel peuvent être différentes. D'après les données du constructeur. Tout droit de modification réservé. Notice d'utilisation protégée par le copyright de DUNE SAS Toute reproduction même partielle à des fins commerciales est interdite.