


DIGITAL REVERB/DELAY DR400



Muchas gracias por la confianza que has depositado en nosotros al adquirir el BEHRINGER DIGITAL REVERB/DELAY DR400. Este pedal de efectos provee efectos de reverb y delay estéreo de 24 bits de alta resolución. Disfruta de sonidos de primera clase comparables con procesadores de estudio; todo en un compacto pedal.

1. CONTROLES

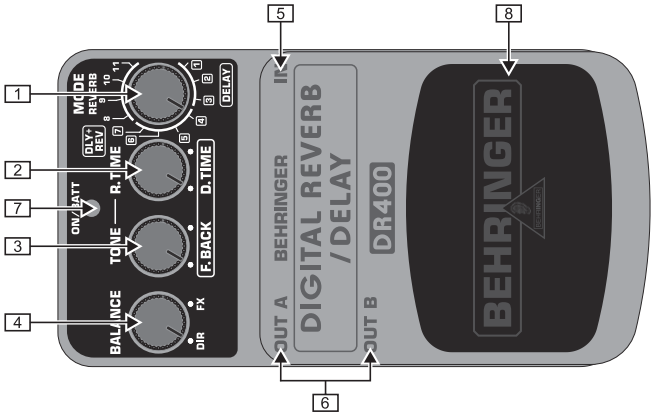

Vista superior

- 1 Usa el conmutador *MODE* para seleccionar el modo de efecto (ver la tabla más abajo).
- 2 Dependiendo del modo seleccionado, este control regula el tiempo de reverberación o el tiempo de delay.
- 3 En el modo REVERB, este control determina las características sonoras del efecto de reverb. En los modos DELAY y DELAY+REVERB este control determina la cantidad de realimentación (número de repeticiones).

	1	Descripción de efecto	2	3	8
DELAY	1	Delay corto (32 - 128 ms)	Tiempo de delay	Realimentación	Tap
	2	Delay medio (128 - 500 ms)	Tiempo de delay	Realimentación	
	3	Delay largo (500 - 2000 ms)	Tiempo de delay	Realimentación	
DLY+REV	4	Delay+espacio pequeño (32 - 2000 ms)	Tiempo de delay	Realimentación	
	5	Delay+espacio grande (32 - 2000 ms)	Tiempo de delay	Realimentación	
	6	Delay+sala de conciertos (32 - 2000 ms)	Tiempo de delay	Realimentación	
	7	Delay+reverb de láminas (32 - 2000 ms)	Tiempo de delay	Realimentación	
REVERB	8	Simula la reverb de un espacio pequeño	Tiempo de reverberación	Sonido	-
	9	Simula la reverb de un espacio grande	Tiempo de reverberación	Sonido	
	10	Simula la reverb de una sala de conciertos	Tiempo de reverberación	Sonido	
	11	Simula una reverb de láminas	Tiempo de reverberación	Sonido	

- 4 Con el control de *BALANCE* determinas la relación entre la señal directa (sin efecto) y la señal de efecto.
- 5 El conector 6,3 mm (*IN*) se conecta a tu instrumento.
- 6 Salidas jack de 6,3 mm para conectar tu amplificador u otros procesadores de efectos. Si deseas obtener un auténtico efecto estéreo utiliza ambas. Si deseas utilizar el efecto en mono, utiliza la salida OUT A.
- 7 El LED azul *ON/BATT* se ilumina al activar el efecto, y también sirve como indicador de la carga de la batería.

DIGITAL REVERB/DELAY DR400



- 8 Al presionar el pedal 2 o más segundos puedes ajustar el tiempo de delay pulsando el pedal (el LED ON/BATT parpadea).

El conector *DC IN* te permite enchufar a tu pedal un adaptador de corriente de 9 V (no incluido).

El *COMPARTIMIENTO DE LA PILA* se encuentra debajo de la tapa del pedal. Para colocar o sustituir la pila de 9 V (no incluida), presiona las bisagras con un bolígrafo y retira la tapa del pedal. Ten cuidado de no rayar la unidad.

- La DR400 no tiene interruptor de encendido/ apagado. Funciona en cuanto se enchufa en uno de los conectores IN. Si no usas la DR400, desenchufa la clavija. Al hacerlo, aumentas la vida útil de la pila.

El *NÚMERO DE SERIE* se encuentra en la parte inferior del pedal.

¡AVISO IMPORTANTE PARA LA INSTALACIÓN

- Al operar cerca de estaciones de radio muy potentes y fuentes de alta frecuencia, la calidad de sonido puede verse mermada. Aleje lo más posible el aparato del transmisor y utilice cables blindados magnéticamente para todas las conexiones.

2. GARANTÍA

Para conocer nuestros términos de garantía actuales, visita nuestra página web:
<http://www.behringer.com>.

3. ESPECIFICACIONES

IN		
	Conector	jack mono de 6,3 mm
	Impedancia	500 k Ω
OUT A + B		
	Conector	jack mono de 6,3 mm
	Impedancia	1 k Ω
Fuente de alimentación		9 V $\pm$, 100 mA regulada BEHRINGER PSU-SB
	EE.UU./Canadá	120 V~, 60 Hz
	China/Corea	220 V~, 50/60 Hz
	Europa/R.U./Australia	230 V~, 50 Hz
	Japón	100 V~, 50 - 60 Hz
Conector de alimentación		Jack CC de 2 mm, centro negativo
Pila		9 V tipo 6LR61
Consumo de alimentación		60 mA
Dimensiones (A x a x P)		aprox. 54 mm x 70 mm x 123 mm
Peso		aprox. 0,33 kg

BEHRINGER se esfuerza constantemente por mantener los más altos estándares profesionales. Como resultado de estos esfuerzos algunos productos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Las especificaciones y la apariencia pueden variar de las arriba mencionadas y/o mostradas.

4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

No utilizar ni instalar cerca de agua o fuentes de calor. Utiliza sólo accesorios y aditamentos autorizados. No intentes reparar el producto por ti mismo. Contacta a nuestro personal técnico cualificado para servicio y reparaciones, **especialmente cuando la fuente o el cable de alimentación hayan sufrido algún daño.**

Las especificaciones técnicas y apariencia del equipo está sujeta a cambios sin previo aviso. La información aquí contenida es correcta hasta el momento de impresión. BEHRINGER no es responsable de la veracidad y/o exactitud de la información, descripciones e ilustraciones aquí contenidas. Los colores y especificaciones pueden variar ligeramente del producto. Los productos se venden exclusivamente a través de nuestros distribuidores autorizados. Los distribuidores y comerciantes no actúan en representación de BEHRINGER y no tienen autorización alguna para vincular a BEHRINGER en ninguna declaración o compromiso explícito o implícito. La reproducción total o parcial de su contenido, por cualquier medio electrónico o impreso, incluyendo fotocopias y cualquier otro tipo de registro, debe contar con la autorización expresa de BEHRINGER International GmbH. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. © 2007 BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Alemania. Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903