

BOSE

ACOUSTIMASS® 300

WIRELESS BASS MODULE



OWNER'S GUIDE • BRUGERVEJLEDNING
BEDIENUNGSANLEITUNG • GEBRUIKERSHANDLEIDING
GUÍA DEL USUARIO • KÄYTTÖOHJE • NOTICE D'UTILISATION
MANUALE DI ISTRUZIONI • KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
BRUKERVEILEDNING • PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
MANUAL DO PROPRIETÁRIO • BRUKSANVISNING

คู่มือผู้ใช้ • 사용자 안내서 • 用戶指南 • 使用者指南 • 取扱説明書 • دليل المالك

Lea y conserve todas las instrucciones de uso y seguridad.

Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Tenga en cuenta las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
8. No lo coloque cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor.
9. Proteja el cable de corriente para evitar que lo pisen o pellizquen, especialmente en enchufes, receptáculos de las tomas y en el punto donde salen del dispositivo.
10. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
11. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante períodos de tiempo prolongados.
12. Derive todas las tareas de servicio a personal calificado. Se requieren tareas de servicio si el aparato se daña de alguna manera, por ejemplo si se dañó el enchufe o cable de alimentación, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si el aparato estuvo expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente, o si se cayó.

ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES:



Este símbolo en el producto significa que existe tensión peligrosa, sin aislamiento dentro de la carcasa del producto que puede presentar un riesgo de descarga eléctrica.



Este símbolo en el producto significa que existen instrucciones de funcionamiento y mantenimiento importantes en esta guía.



Este producto contiene una superficie de vidrio templado. Tenga cuidado para evitar impactos. En caso de que se rompa, manipule los trozos de vidrio con cuidado.



Este producto contiene material magnético. Consulte con su médico si esto podría afectar a un dispositivo médico implantable.

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO exponga este producto a la lluvia, a líquidos ni a la humedad.
- NO exponga este producto a goteos o salpicaduras, no coloque encima, ni cerca del producto, objetos llenos con líquido como jarrones.
- Mantenga el producto lejos del fuego y de fuentes de calor. NO coloque sobre el producto, o en su proximidad, fuentes de llamas al descubierto, como velas encendidas.
- NO realice alteraciones no autorizadas a este producto.
- NO use un convertidor de corriente con este producto.
- NO lo use en vehículos o embarcaciones.
- El cable del altavoz y los cables de interconexión que se incluyen con este sistema no están aprobados para instalaciones en la pared. Consulte en los códigos de edificación local el tipo correcto de cables que se necesitan para las instalaciones en pared.
- Si se utiliza la clavija de conexión de red o el acoplador del artefacto como el dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión deberá permanecer listo para funcionar.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用 Use este producto solamente a una altura inferior a 2000 metros.

- Debido a los requisitos de ventilación, Bose no recomienda colocar el producto en un espacio reducido como una cavidad en la pared o un gabinete cerrado.
- La etiqueta del producto se encuentra en la parte inferior del producto.

INFORMACIÓN REGULATORIA

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC y con las normas RSS sin licencia de la Industry Canada. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que podría causar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC y de la industria canadienses establecidos para la población en general.

Este equipo debe instalarse y operarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no se debe ubicar ni operar conjuntamente con ninguna otra antena o transmisor.

Este dispositivo que funciona de 5150 a 5250 MHz es solo para uso en interiores para reducir la interferencia potencialmente dañina con los sistemas de satélite móvil que comparten el mismo canal.

52/W Solo para uso en interiores

Categoría de receptor = 2

Cumple con los requisitos de IDA.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Normas de gestión para dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia

Artículo XII

Según la "Regulación de administración para dispositivos de radiofrecuencia de bajo consumo" sin el permiso concedido por la NCC, cualquier empresa, compañía o usuario no puede cambiar la frecuencia, mejorar la potencia de transmisión ni alterar las características originales así como el desempeño de los dispositivos de radiofrecuencia de bajo consumo.

Artículo XIV

Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia no deberían afectar la seguridad del avión ni interferir con las comunicaciones legales; si se determinara una interferencia, el usuario deberá dejar de operar de inmediato hasta que no se perciba interferencia. Dichas comunicaciones legales significan comunicaciones de radio operadas conforme con la Ley de telecomunicaciones.

Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia deben ser susceptibles a la interferencia de las comunicaciones legales o de los dispositivos de ondas de radio ISM.

 Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con otras cláusulas relevantes de la Directiva 2014/53/EU y con todos los demás requisitos de directivas correspondientes de la UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y que debe entregarse a un centro de recolección apropiado para reciclaje. La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medioambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde haya comprado este producto.

Nombres y contenidos de las sustancias o elementos tóxicos o peligrosos						
Nombre de parte	Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos					
	Plomo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Hexavalente (CR(VI))	Bifenilo polibromado (PBB)	Difeniléter polibromado (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
Partes metálicas	X	0	0	0	0	0
Partes plásticas	0	0	0	0	0	0
Altavoces	X	0	0	0	0	0
Cables	X	0	0	0	0	0
Esta tabla se preparó conforme a las cláusulas de SJ/T 11364.						
O: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos para esta parte es inferior al requisito de límite de GB/T 26572.						
X: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa que está presente en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para esta parte se encuentra por encima del requisito de límite de GB/T 26572						

La marca y los logotipos de *Bluetooth*® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Bose Corporation se encuentra bajo licencia.

HDMI™ Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.

SoundTouch y el diseño de la nota inalámbrica son marcas comerciales registradas de Bose Corporation en los EE. UU. y otros países.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

©2018 Bose Corporation. No se puede reproducir, modificar, distribuir, o usar de otra manera ninguna parte de este trabajo sin previo consentimiento por escrito.

CONTENIDO

Introducción

Creación de un sistema de entretenimiento	8
Desembalar	8
Pautas de colocación	9
Colocar un segundo módulo de bajos	10

Instalación del módulo de bajos

Conectar a la fuente de alimentación.....	11
Emparejar con una barra de sonido SoundTouch® 300.....	12
Emparejar un segundo módulo de bajos (opcional)	13
Emparejar con una barra de sonido SoundTouch® 300	13
Emparejar con un sistema de entretenimiento para el hogar Lifestyle® 650/600	13

Completar la configuración

Verificar sonido.....	14
Acerca de la calibración de audio ADAPTiQ®	15
Ejecutar la calibración de audio ADAPTiQ®	15

Uso del módulo de bajos

Ajustar la configuración de los bajos.....	17
--	----

Reunir información del sistema

Indicador de estado del sistema.....	19
--------------------------------------	----

Cuidado y mantenimiento

Limpieza	20
Servicio de atención al cliente.....	20
Información de la garantía limitada.....	21
Información técnica	21
Conector Service.....	21

Solución de problemas

Soluciones comunes	22
No se puede completar la calibración de audio ADAPTiQ®	24
No se puede emparejar el módulo de bajos con la barra de sonido.....	25


Creación de un sistema de entretenimiento

El módulo de bajos inalámbrico Acoustimass® 300 es parte de un sistema modular de entretenimiento para el hogar. Es compatible con la barra de sonido SoundTouch® 300 y los altavoces envolventes inalámbricos Virtually Invisible® 300 opcionales (no suministrados). Puede emparejar inalámbricamente los altavoces envolventes o un segundo módulo de bajos en cualquier momento para obtener un sonido aún más rico y absorbente.


Para adquirir los altavoces envolventes, contacte a su distribuidor local de Bose® o visite www.Bose.com

Desembalar

Desembale cuidadosamente la caja y confirme que estén incluidas las siguientes partes:

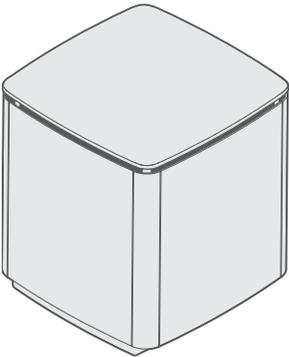

Módulo de bajos inalámbrico
Acoustimass® 300

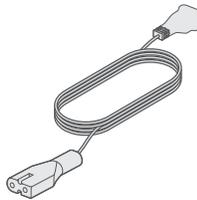

Cable de corriente*

*Puede entregarse con múltiples cables de corriente. Use el cable de corriente correspondiente a su región.


Nota: Si cualquier parte está dañada o si el vidrio del módulo de bajos está roto, no lo use. Comuníquese con un representante autorizado de Bose® o al Servicio de atención al cliente de Bose.

Pautas de colocación


Para evitar interferencia inalámbrica, mantenga el sistema alejado entre 0,3 m y 0,9 m de cualquier equipo inalámbrico. Coloque el sistema alejado de gabinetes metálicos, de otros componentes de audio/video y de fuentes de calor directo.

- Apoye el módulo de bajos sobre los pies de goma junto a la misma pared que la TV o alguna pared en la parte delantera de la habitación.
- Elija una superficie estable y nivelada. La vibración puede hacer que el módulo de bajos se mueva, especialmente sobre superficies lisas como mármol, vidrio o madera altamente lustrada.
- Mantenga la parte delantera del módulo de bajos (el lado opuesto al conector de alimentación) a por lo menos 7,6 cm de cualquier otra superficie. Bloquear el puerto de la parte inferior de este lado afecta el rendimiento acústico.
- Para obtener más bajos, coloque el módulo de bajos cerca de las paredes y las esquinas. Para obtener menos bajos, coloque el módulo de bajos lejos de las paredes y las esquinas.
- NO coloque ningún objeto sobre el módulo de bajos.
- Asegúrese de que haya una salida de CA (red eléctrica) cerca.

Ejemplo de ubicación del sistema

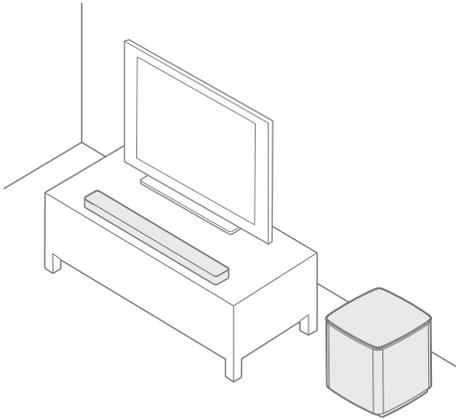

PRECAUCIÓN: No coloque el módulo de bajos sobre su parte superior o sus lados cuando lo use.

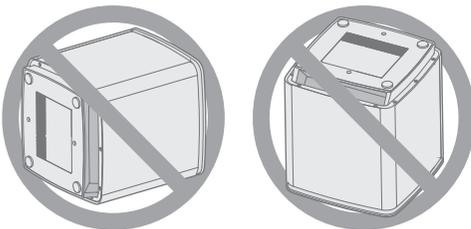


Colocar un segundo módulo de bajos

Intente colocar cada módulo de bajos en varias ubicaciones para obtener el mejor sonido en el área de escucha. Después de colocar un módulo en una nueva ubicación, ejecute la calibración de audio ADAPTiQ® (vea la página 15). Para obtener más bajos, coloque los módulos más cerca uno de otro o más cerca de las paredes y esquinas.

Conectar a la fuente de alimentación

1. Enchufe el cable de corriente en el conector **POWER** del módulo de bajos.

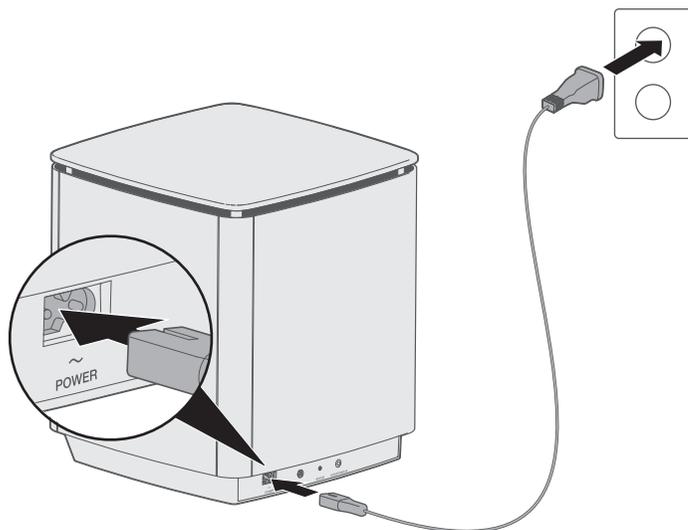


2. Enchufe el otro extremo del cable de corriente a una salida de CA (red eléctrica).

Emparejar con una barra de sonido SoundTouch® 300

Para emparejar inalámbricamente el módulo de bajos con una barra de sonido SoundTouch® 300, coloque la barra de sonido en modo de emparejamiento con el control remoto.

1. En el control remoto de SoundTouch® 300, presione el botón SoundTouch® .
2. Mantenga presionado **7** hasta que el indicador de conectividad  de la barra de sonido parpadee de color blanco.

Una vez emparejado, el módulo de bajos emite un sonido. El indicador STATUS en la parte posterior del módulo y  en la barra de sonido se iluminan de color blanco.

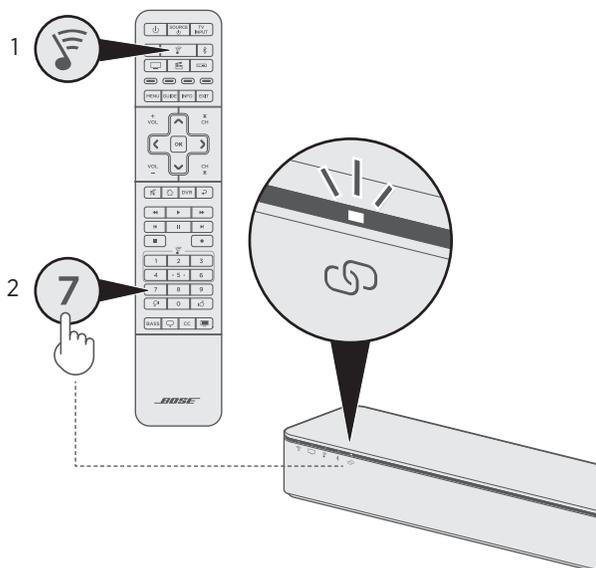

Notas:

- El emparejamiento puede tardar varios minutos.
- Si el módulo de bajos no se empareja con una barra de sonido, vea “Solución de problemas” en la página 22.

Emparejar un segundo módulo de bajos (opcional)

Emparejar un segundo módulo de bajos puede producir bajos más consistentes o fuertes en el área de escucha.

Notas:

- Para obtener instrucciones sobre cómo colocar un segundo módulo de bajos, vea la página 10.
- Si el módulo de bajos actual está conectado a la barra de sonido o al sistema con un cable estéreo de 3,5 mm (vea la página 25), no puede emparejar un segundo módulo de bajos.

Emparejar con una barra de sonido SoundTouch® 300

Repita el proceso de emparejamiento (vea la página 12).

Emparejar con un sistema de entretenimiento para el hogar Lifestyle® 650/600

1. En el control remoto del Lifestyle® 650/600, presione **SETUP**.
2. Del menú UNIFY®, seleccione **Administrar altavoz**, seleccione **Configurar Segundo módulo de bajos**.
3. Siga las instrucciones en pantalla para emparejar un segundo módulo de bajos.

Verificar sonido

1. Encienda el televisor.
2. Si usa un sistema de cable/satélite u otra fuente secundaria:
 - Encienda esta fuente.
 - Si la fuente secundaria está conectada a la TV, seleccione la entrada de TV adecuada. Si no ha programado el control remoto de SoundTouch® 300, es posible que deba usar otro control remoto.
3. Encienda la barra de sonido SoundTouch® 300.

Debería oír un sonido proveniente del módulo de bajos.

Nota: Si no oye ningún sonido del módulo de bajos, vea la página 22.

Acerca de la calibración de audio ADAPTiQ®

Luego de configurar el módulo de bajos y emparejarlo con una barra de sonido SoundTouch® 300, realice una calibración de audio ADAPTiQ® para obtener el mejor rendimiento acústico. La calibración de audio ADAPTiQ personaliza el sonido del sistema a la acústica de su área de escucha al tomar cinco mediciones de audio. Para ejecutar una calibración de audio, necesita 10 minutos cuando la habitación esté en silencio.


Durante la calibración de audio ADAPTiQ, un micrófono ubicado en la parte superior del auricular ADAPTiQ (suministrado con la barra de sonido) mide las características del sonido de la habitación para determinar una calidad de sonido óptima.

Si ya no tiene el auricular ADAPTiQ, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose para obtener un repuesto.

Nota: Si también está emparejando los altavoces envolventes inalámbricos Virtually Invisible® 300 con la barra de sonido, empareje los altavoces antes de ejecutar la calibración de audio ADAPTiQ. Consulte la guía de inicio rápido o la guía del usuario de Virtually Invisible® 300.

Ejecutar la calibración de audio ADAPTiQ®


1. Inserte el cable de los auriculares ADAPTiQ (suministrados con la barra de sonido SoundTouch® 300) en el conector **ADAPTiQ** en la parte trasera de la barra de sonido.

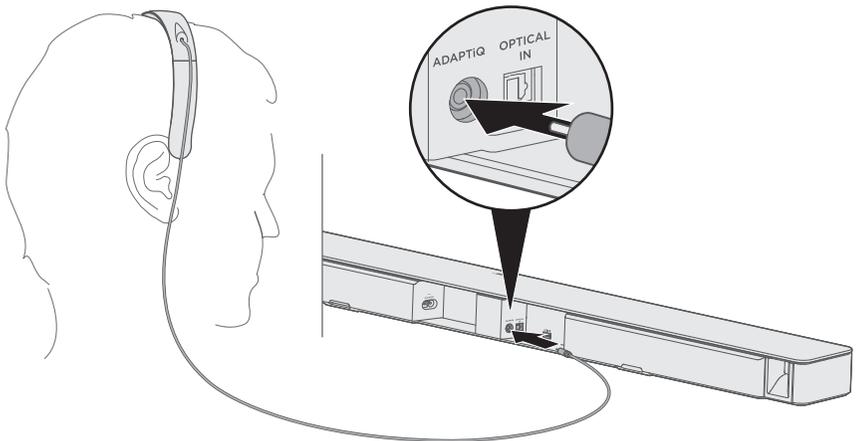

2. Colóquese los auriculares ADAPTiQ.

COMPLETAR LA CONFIGURACIÓN

3. En el control remoto de SoundTouch® 300, presione el botón SoundTouch® .
4. Mantenga presionado **8** hasta que el indicador de TV  y el indicador *Bluetooth*®  en la barra de sonido se iluminen de color verde

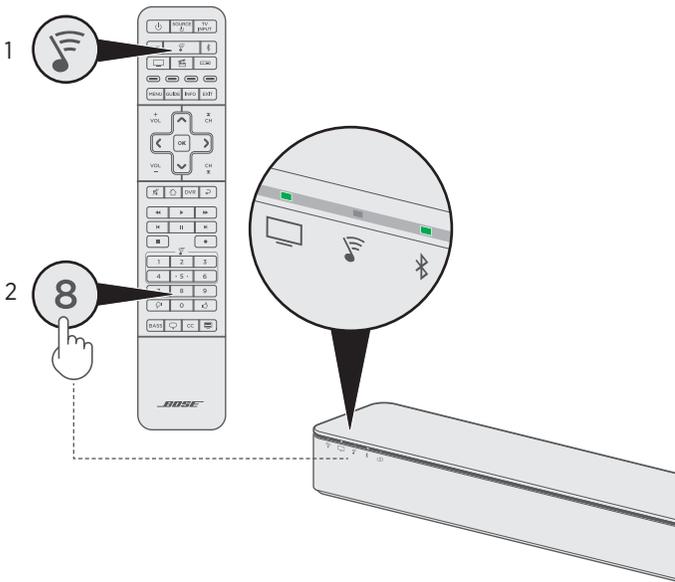

Comienza el proceso de ADAPTiQ®.

Nota: Si no oye su idioma, presione  y  en el panel de navegación para cambiar de idioma. Para restablecer el idioma, mantenga presionado **8** durante 10 segundos.

5. Siga las indicaciones de voz hasta que se complete el proceso de ADAPTiQ.
Si escucha un mensaje de error y no puede completar la calibración de audio ADAPTiQ, vea la página 24.
6. Desenchufe los auriculares ADAPTiQ de la barra de sonido y guárdelos en un lugar seguro.

Si más tarde empareja los altavoces envolventes o un segundo módulo de bajos, mueva o monte el sistema o mueva los muebles, ejecute la calibración de audio ADAPTiQ otra vez para asegurar una calidad óptima de sonido.

Ajustar la configuración de los bajos

Puede ajustar la configuración de bajos del sistema con la aplicación SoundTouch® o el control remoto. Para obtener detalles sobre la aplicación SoundTouch®, consulte la guía del usuario de SoundTouch® 300.

1. En el control remoto SoundTouch® 300 presione **BASS**.



Los indicadores de la barra de sonido se iluminan para mostrar la configuración de bajos actual, como se muestra a continuación.

Configuración de Bajos	Actividad del indicador
+4	
+3	
+2	
+1	
0 (predeterminado)	
-1	
-2	
-3	
-4	

USO DEL MÓDULO DE BAJOS

2. En el control remoto:
 - Presione **vol⁺** para aumentar el nivel de bajos.
 - Presione **vol₋** para disminuir el nivel de bajos.
3. Presione **BASS**.

La barra de sonido guarda la configuración.

Nota: Para una óptima calidad del sonido para programas con solo diálogos, por ejemplo noticieros y programas de entrevistas, active el modo de diálogo. Para obtener más información, consulte la guía del usuario de SoundTouch® 300.


Restablecer la configuración de los bajos

En el control remoto, mantenga presionado **BASS** hasta que el indicador SoundTouch®  en la barra de sonido parpadee dos veces.

La configuración de los bajos se restablece a los valores originales de fábrica.

Indicador de estado del sistema

El indicador STATUS de la parte posterior del módulo muestra el estado del sistema.

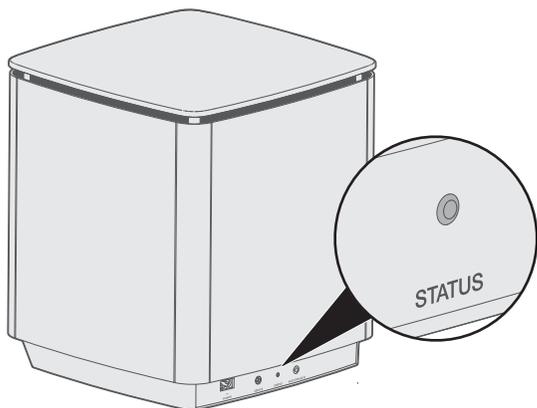

Actividad del indicador	Estado del sistema
Color blanco	Conectado a la barra de sonido
Blanco intermitente	Descargando la actualización del software del sistema
Color ámbar (tenue)	Desconectado de la barra de sonido
Ámbar intermitente	Listo para emparejar
Apagado	Encendido modo de ahorro
Rojo intermitente	Error de firmware - contactar al servicio técnico de Bose®

Limpieza



No permita que se derramen líquidos en el sistema ni en las aberturas.

- Limpie la parte exterior del sistema con el paño suministrado u otro paño suave y seco.
- No utilice aerosoles cerca del sistema.
- No use solventes, productos químicos ni soluciones de limpieza que contengan alcohol, amoníaco o abrasivos.
- No permita que caigan objetos en las aberturas.

Servicio de atención al cliente

Para obtener ayuda adicional sobre el uso del sistema:

- Visite global.Bose.com/Support/AM300
- Contacte al servicio de atención al cliente de Bose®

Información de la garantía limitada

El sistema está cubierto con una garantía limitada. En la tarjeta de la garantía en la caja se encuentran los detalles de la garantía limitada. Consulte las instrucciones de la tarjeta acerca de cómo obtener un servicio de garantía y registrar el producto. Si no lo registra, no afectará sus derechos de garantía limitada.


La información de la garantía que se proporciona con este producto no se aplica en Australia y en Nueva Zelanda. Visite el sitio Web global.Bose.com.au/en_au/support/policies.html o global.Bose.co.nz/en_nz/support/policies.html para obtener más detalles sobre la garantía de Australia y Nueva Zelanda.

Información técnica

Clasificación de energía de entrada: 110-240V \sim 50/60Hz, 180W

Conector Service

El conector SERVICE solo se usa para servicio. No inserte ningún cable en este conector.

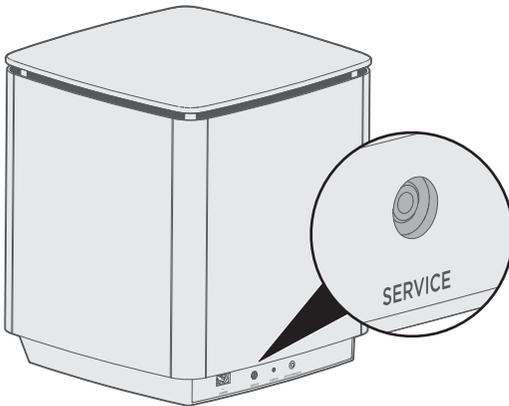

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si experimenta problemas con el módulo de bajos:

- Desenchufe los cable de corriente del módulo de bajos y la barra de sonido SoundTouch® 300, espere 30 segundos y enchúfelos firmemente en una salida de CA (red eléctrica).
- Asegure todos los cables.
- Compruebe el estado del indicador de estado del sistema (vea la página 19).
- Aleje el módulo de bajos y la barra de sonido SoundTouch® 300 de posibles interferencias (routers inalámbricos, teléfonos inalámbricos, televisores, microondas, etc.).
- Mueva la barra de sonido SoundTouch® 300 dentro del rango recomendado de su router inalámbrico o dispositivo móvil para que funcione correctamente.
- Coloque el módulo de bajos de acuerdo con las pautas de colocación (vea la página 9).

Si no pudo resolver el problema, consulte la siguiente tabla para identificar síntomas y soluciones a problemas frecuentes. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose®.

Soluciones comunes

La siguiente tabla menciona síntomas y posibles soluciones a problemas frecuentes.

Síntoma	Solución
El módulo de bajos no se empareja con la barra de sonido	<ul style="list-style-type: none">• Repita el proceso de emparejamiento (vea la página 12).• Conecte el módulo de bajos a la barra de sonido con un cable estéreo de 3,5 mm (vea la página 25). Si no tiene un cable estéreo de 3,5 mm (generalmente usado para auriculares y dispositivos móviles), contacte al servicio al cliente de Bose® para ordenar esta parte. También puede adquirir esta parte en su tienda local de electrónica.

Síntoma	Solución
Intermitente o no hay audio	<ul style="list-style-type: none"> • Restaure el audio del sistema. • Aumente el volumen. • Asegúrese de que el cable HDMI™ de la barra de sonido esté inserto en un conector de la TV con la etiqueta ARC o Audio Return Channel. Si la TV no tiene un conector HDMI (ARC), conéctela a la barra de sonido con el cable óptico (consulte la guía del usuario de SoundTouch® 300). • Inserte el cable óptico de la barra de sonido en un conector de la TV con la etiqueta Output o OUT, no Input ni IN. • Asegúrese de que la TV pueda emitir audio desde las fuentes conectadas y que la salida de audio esté activada (consulte la guía del usuario de la TV). • Repita el proceso de emparejamiento (vea la página 12). • Si la fuente está conectada a la TV: <ul style="list-style-type: none"> – Seleccione la entrada de TV correcta (consulte la guía del usuario de SoundTouch® 300). – Enchufe la fuente directamente a la barra de sonido y seleccione la configuración adecuada en la aplicación SoundTouch® para reproducir audio directamente de la fuente (consulte la guía del usuario de SoundTouch® 300). • Actualizar el software del sistema: <ol style="list-style-type: none"> 1. En el control remoto de SoundTouch® 300, presione el botón SoundTouch® . 2. Mantenga presionado el botón de subtítulos CC hasta que el indicador Wi-Fi® , el indicador de TV , el indicador SoundTouch®  y el indicador <i>Bluetooth</i>  en la barra de sonido parpadean de color blanco. <p>Nota: La actualización puede tardar 10 o más minutos.</p>
El sonido es malo o distorsionado	<ul style="list-style-type: none"> • Pruebe diferentes fuentes, si se encuentran disponibles. • Quite todas las capas protectoras del módulo de bajos. • Ejecute la calibración de audio ADAPTiQ® (vea la página 15).
Los bajos pueden ser muy pesados o bajos	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste la configuración del módulo de bajos del sistema (vea la página 17). • Ejecute la calibración de audio ADAPTiQ (vea la página 15). • Aleje el módulo de bajos de las paredes y las esquinas cercanas.

No se puede completar la calibración de audio ADAPTiQ®

Escuche las indicaciones de voz para los siguientes mensajes de error:

Mensaje de error	Problema	Qué hacer
1	El micrófono en el auricular ADAPTiQ no detecta sonido.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegure todos los cables. • Desconecte el cable del auricular ADAPTiQ y vuelva a conectarlo firmemente al conector ADAPTiQ de la barra de sonido. • Verifique que la abertura del micrófono en la parte superior del auricular ADAPTiQ no esté bloqueada. • El auricular ADAPTiQ puede estar dañado. Llame al servicio de atención al cliente de Bose® para obtener los repuestos.
2	Hay demasiado ruido en el entorno.	Vuelva a ejecutar la calibración de audio ADAPTiQ cuando la habitación está en silencio.
3	El auricular ADAPTiQ está demasiado cerca de los altavoces.	Aleje el auricular ADAPTiQ de los altavoces.
4	Los entornos de escucha son demasiado similares.	Aléjelos 3 a 6 m del entorno de escucha anterior.
5	El auricular ADAPTiQ no puede medir debido al movimiento.	No mueva la cabeza.

Después de corregir el problema, debe volver a ejecutar la calibración de audio ADAPTiQ (vea la página 15).


Si escucha un mensaje de error diferente, contacte al servicio de atención al cliente de Bose para recibir más instrucciones.

No se puede emparejar el módulo de bajos con la barra de sonido


Si no puede emparejar el módulo de bajos con la barra de sonido, también puede conectar el módulo a la barra de sonido con un cable estéreo de 3,5 mm (no suministrado).

Nota: Si no tiene un cable estéreo de 3,5 mm (generalmente usado para auriculares y dispositivos móviles), contacte al servicio al cliente de Bose® para ordenar esta parte. También puede adquirir esta parte en su tienda local de electrónica.

1. Conecte un extremo del cable estéreo de 3,5 mm en el conector **ACOUSTIMASS IN** en la parte posterior del módulo de bajos.

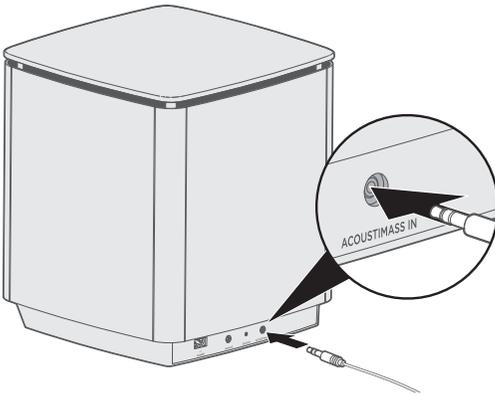

2. Conecte el otro extremo del cable al conector **ACOUSTIMASS** en la parte posterior de la barra de sonido SoundTouch® 300.

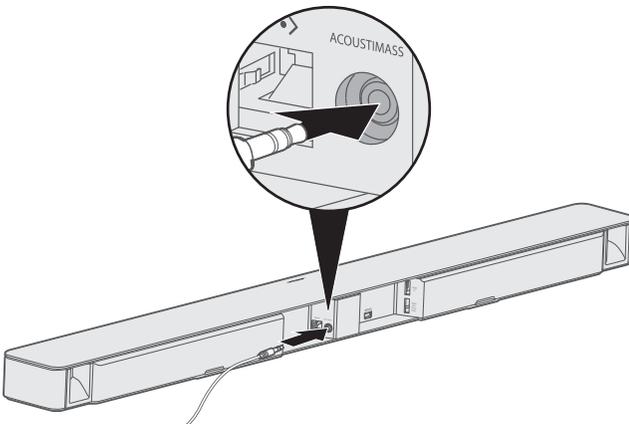

3. Compruebe el sonido (vea la página 13).



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM772090 Rev. 05