

USB MICROPHONE FOR PODCAST, STREAMING, RECORDING

GB

Connect the USB plug to a USB port on your computer, laptop or tablet PC. The microphone is ready for use.

F

Branchez la fiche USB sur un port USB sur votre ordinateur, portable ou tablette. Le microphone est prêt à l'utilisation.

D

Schließen Sie den USB Stecker in einen USB Port von Ihrem Computer, Laptop oder Tablet PC. Das Mikrofon ist nun einsatzbereit.

NL

Sluit de USB-stekker aan op een USB-poort op uw computer, laptop of tablet-pc. De microfoon is gereed voor gebruik.

ES

Conecte el enchufe USB a un puerto USB en su computadora, computadora portátil o tableta. El micrófono está listo para usar.

PT


Conecte o plugue USB a uma porta USB no seu computador, laptop, tablet PC ou mixer. O microfone está pronto para uso.

RO

Conectați mufa USB la un port USB de pe computer, laptop sau tabletă PC. Microfonul este ușor de utilizat.

SI

Priključite USB vtič na vrata USB v računalniku, prenosniku ali tabličnem računalniku. Mikrofon je enostaven za uporabo.

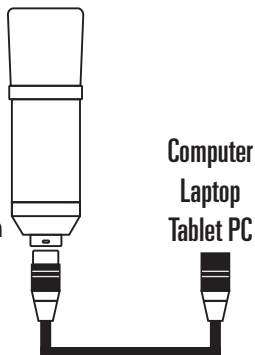

SPECIFICATIONS/CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES/TECHNISCHE DATEN/SPECIFICATIES

Power supply/Alimentation/Versorgung/Voeding..... 5V $\overline{=}$ via USB
 USB lead/Cordon USB/USB-Kabel/USB-kabel USB A - USB B, 1.5m
 Compatibility/Compatibilité/Unterstützt/Ondersteunt..... Mac, Windows
 Weight /Poids/Gewicht 135g (mic)



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

FR

Ce symbole signifie que cet appareil ne doit être mis aux déchets ménagers dans aucun pays de la Communauté européenne afin d'éviter de nuire à l'environnement et à la santé humaine. Il convient d'en disposer d'une manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des matériaux. Pour retourner votre appareil usagé, merci d'utiliser les systèmes de retours et de ramassage mis en place ou de contacter votre revendeur chez qui vous avez acheté l'appareil. Ils peuvent reprendre cet appareil pour un recyclage écologique.

DE**Ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts**

Dieses Zeichen bedeutet, dass das Gerät innerhalb der europäischen Gemeinschaft nicht in den normalen Hausmüll geworfen werden darf. Um Umwelt- und Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Müllabfuhr zu vermeiden, muss das Gerät verantwortungsbewusst entsorgt und für dauerhafte Wiederverwertung der Rohstoffe recycelt werden. Bitte bringen Sie das alte Gerät zu einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte bzw. zu Ihrem Fachhändler, wo Sie das Gerät gekauft haben, damit eine umweltfreundliche Entsorgung gewährleistet ist.

NL**Correcte verwijdering van dit product**

Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval in de hele EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Als u uw gebruikt apparaat wilt retourneren, gebruikt u de retour- en verzamelssystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze zullen voor milieuvriendelijke recycling zorgen.

ES

Este símbolo significa que este equipo no debe ser lanzado al a basura doméstica en ningún país de la comunidad europea con el fin de evitar dañar el medio ambiente y no dañar la salud humana. Para devolver su equipo usado, le agradeceríamos que utilice los puntos de recogida y de reciclado destinados para esta finalidad o bien contactar con la persona que le vendió el equipo para que le informe de como proceder. Ellos pueden recoger este equipo para un reciclado ecológico.

SL**Pravilno odstranjevanje tega izdelka**

Ta oznaka pomeni, da se ta izdelek ne sme odlagati z drugimi gospodinjstskimi odpadki po vsej EU. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, ga odgovorno reciklirajte, da bi spodbujali trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti uporabljeno napravo, uporabite sistem za vračilo in zbiranje ali se obrnite na trgovca na drobno, kjer je bil izdelek kupljen. Lahko sprejme ta izdelek za okolju varno recikliranje.

RO**Eliminarea corectă a acestui produs**

Acest marcaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere, în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune asupra mediului sau sănătății cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați dispozitivul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea sustenabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare sau colectare sau contactați distribuitorul dumneavoastră.

PT

Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pelo descarte não controlado de resíduos, recicle-os com responsabilidade para promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura



Contact us on facebook
for all technical questions



View the product on our website



Imported from China by **LOTRONIC S.A.**
Avenue Zénobe Gramme 9
B-1480 Saintes

