


LÁSERBAR 8 R


Manual Rápido

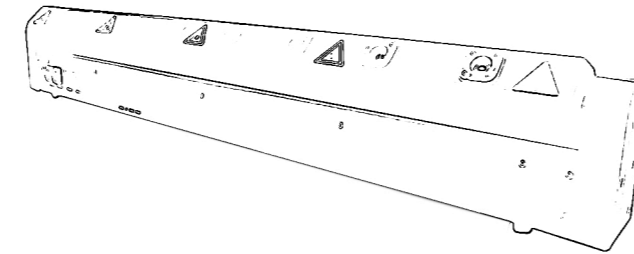

Menú

PANEL DE CONTROL

Utilice el botón MENU/ENTER para cambiar de función de menú. Cambie el valor con las teclas UP/DOWN. Utilice el botón ENTER para confirmar el valor deseado. Tras unos segundos, el display se apagará hasta que se presione de nuevo otro botón.

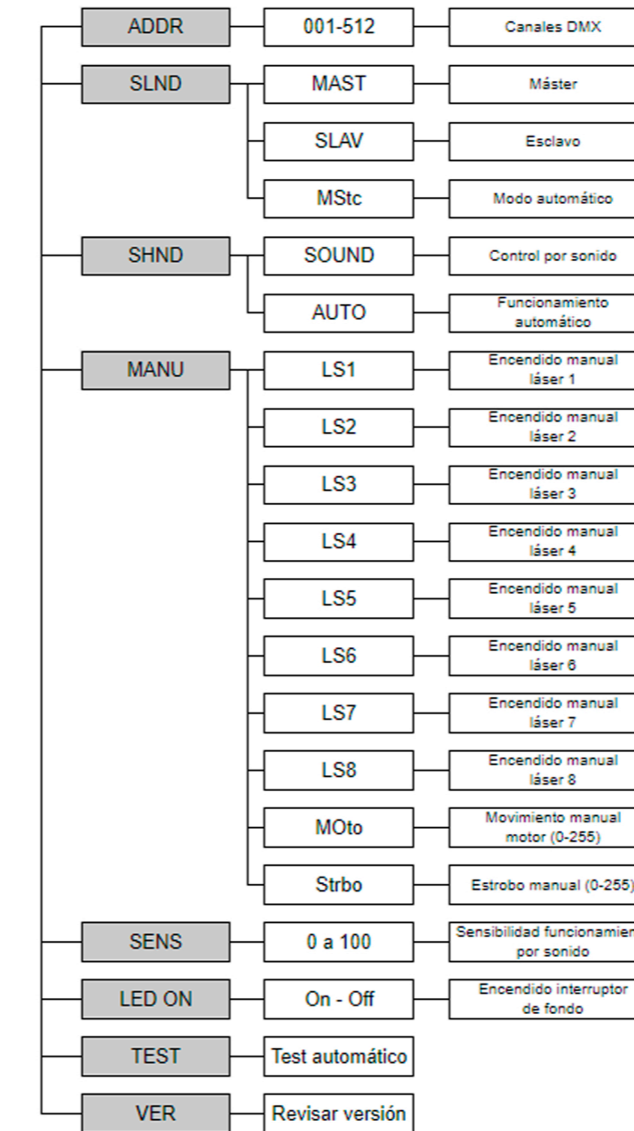

Modo de 14 canales

Modo 15 canales		
Canal	Función	
1	0-255	Motor vertical
2	0-255	Velocidad motor
3	0-127	Dimer general apagado
	128-255	Dimer general encendido
4	0-127	Láser 1 Apagado
	128-255	Láser 1 Encendido
5	0-127	Láser 2 Apagado
	128-255	Láser 2 Encendido
6	0-127	Láser 3 Apagado
	128-255	Láser 3 Encendido
7	0-127	Láser 4 Apagado
	128-255	Láser 4 Encendido
8	0-127	Láser 5 Apagado
	128-255	Láser 5 Encendido
9	0-127	Láser 6 Apagado
	128-255	Láser 6 Encendido
10	0-127	Láser 7 Apagado
	128-255	Láser 7 Encendido
11	0-127	Láser 8 Apagado
	128-255	Láser 8 Encendido
12	0-15	Encendido
	16-255	Estrobo de lento a rápido
13	0-15	Sin función
	16-255	Efecto automático
14	0-255	Velocidad del efecto, de lento a rápido
15	0-249	Sin función
	250-255	Reinicio de la máquina (Mantener 5 segundos)