


1

Connect Move to power

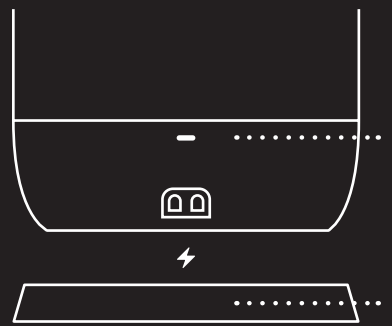

USB-C port
Use a compatible USB-C charger for charging on the go.

Charging base
Plug the charging base into a power outlet and put Move on the base.

2


Download the Sonos app



Already have Sonos?
Open the Sonos app and tap Add, or go to Settings > System > Add Product.

At a glance

Use WiFi to set up Move and for listening at home. Switch to Bluetooth® when WiFi isn't available.

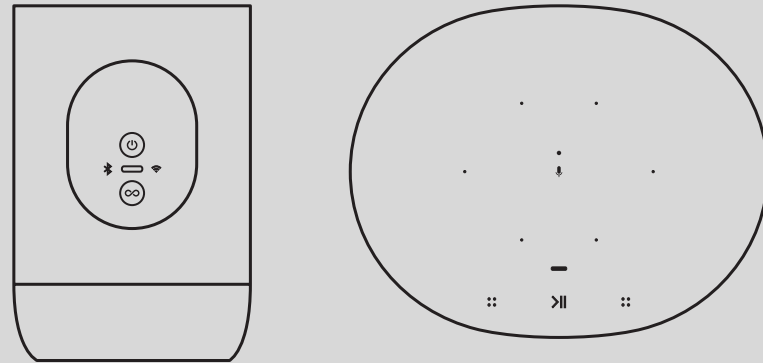

Power
On / off

Mode
Bluetooth / WiFi

Join
Press during setup

Play / Pause
Single press

Group
Press and hold to group Sonos products

Volume
Press left to decrease, right to increase

Microphone
Press for voice assistants and microphone-related features

Next Track
Swipe right

Previous Track
Swipe left

Note: Voice control is not supported in every country yet. This feature will be available as soon as Sonos and a voice service launch together in your region.

Help

Customer Support

sonos.com/support

User Guide

sonos.com/guides/move

Terms of Use, License and Warranty [www.sonos.com/legal/terms-of-use](#)

© 2021 Sonos, Inc. All rights reserved. Sonos®, Sonos Move, and Move are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. *Reg. U.S. Pat & TM Off.



640-00799 - A

Dansk – Quickstartguide

1. **Sæt strøm til Move. USB-C-port** - Brug en kompatibel USB-C-oplader på farten. **Opladningsfod** - Sæt opladningsfoden i en stikkontakt, og sæt Move på opladeren.
2. **Download Sonos-appen. Har du allerede Sonos?** Åbn Sonos-appen, og tryk på Tilføj, eller gå til **Indstillinger > System > Tilføj produkt**.

Hurtigt overblik. Brug WiFi til opsætning af Move og lytningderhjemme. Skift til Bluetooth®, når der ikke er WiFi. **Strøm** - Tænd/sluk. **Tilstand** - WiFi/Bluetooth. **Forbind** - Tryk under opsætningen. **Play/Pause** - Enkelt tryk. **Gruppér** - Hold nede for at gruppere Sonos-produkter. **Lydstyrke** - Tryk til venstre for at skrue ned, højre for at skrue op. **Mikrofon** - Tryk for stemmeassistenter og mikrofonrelaterede funktioner. **Næste nummer** -Swipe til højre. **Forrige nummer** - Swipe til venstre.

Deutsch – Kurzanleitung

1. **Schließe Move an den Strom an. USB-C-Port** - Mit einem kompatiblen USB-C-Ladegerät kannst du den Move auch unterwegs aufladen. **Ladestation** - Verbinde die Ladestation mit einer Steckdose und stelle den Move auf die Ladestation.
2. **Lade die Sonos App herunter. Du hast bereits Sonos?** Öffne die Sonos App und tippe auf Hinzufügen oder auf **Einstellungen > System > Produkt hinzufügen**.

Überblick. Verwende WLAN, um den Move einzurichten und zuhause Sound zu erleben. Wechsle zu Bluetooth®, wenn kein WLAN verfügbar ist. **Stromversorgung** - Ein/Aus. **Modus** - WLAN/Bluetooth. **Verbindung** - Während der Einrichtung drücken. **Play/Pause** - Einmal drücken. **Gruppieren** - Gedrückt halten, um Sonos Produkte zu gruppieren. **Lautstärke** - Links drücken für lauter, rechts drücken für leiser. **Mikrofon** - Drücken, um Sprachassistent und Features des Mikrofons zu aktivieren. **Nächster Titel** - Nach rechts Wischen. **Vorheriger Titel** - Nach links Wischen.

Español – Guía de inicio rápido

1. **Carga Move. Puerto USB-C** - Usa un cargador USB-C compatible para cargarlo fuera de casa. **Base de carga** - Enchufa la base de carga a una toma de corriente y coloca Move sobre la base.
2. **Descarga la app Sonos. ¿Ya tienes Sonos?** Abre la app Sonos y pulsa Añadir o ve a **Ajustes > Sistema > Añadir producto**.

En pocas palabras. Usa el Wi-Fi para configurar Move y para escuchar música en casa. Cambia a Bluetooth cuando no haya una red Wi-Fi disponible. **Alimentación** - Encendido/Apagado. **Modo** - Wi-Fi/Bluetooth. **Conexión** - Pulsalo durante la configuración. **Reproducir/Pausar** - Pulsa una vez. **Agrupar** - Mantén pulsado para agrupar los productos Sonos. **Volumen** - Pulsa el botón izquierdo para bajarlo y el derecho para subirlo. **Micrófono** - Pulsa para activar el asistente de voz y las funciones que utilicen el micrófono. **Pista siguiente** - Desliza el dedo hacia la derecha. **Pista anterior** - Desliza el dedo hacia la izquierda.

Français – Guide de démarrage rapide

1. **Branchez le Sonos Move à l'alimentation. Port USB-C** - Utilisez un chargeur USB-C compatible pour recharger lorsque vous êtes en déplacement. **Socle de charge** - Branchez le socle de recharge à une prise électrique et placez le Sonos Move dessus.
2. **Télécharger l'application Sonos. Vous possédez déjà un système Sonos?** Ouvrez l'application Sonos et appuyez sur Ajouter, ou rendez-vous dans **Paramètres > Système > Ajouter un produit**.

En bref. Utilisez le Wi-Fi pour configurer le Sonos Move et pour écouter vos contenus à la maison. Basculez en Bluetooth® quand le Wi-Fi n'est pas disponible. **Alimentation** - Marche/arrêt. **Mode** - Wi-Fi / Bluetooth. **Association** - Appuyez pendant la configuration. **Lecture/Pause** - Appuyer une fois. **Grouper** - Maintenez la touche enfoncée pour grouper des produits Sonos. **Volume** - Appuyez sur la touche de gauche pour baisser le volume, sur celle de droite pour l'augmenter. **Microphone** - Appuyer sur la touche micro pour accéder aux assistants vocaux et aux fonctionnalités associées. **Titre suivant** - Faire glisser votre doigt vers la droite. **Titre précédent** - Faire glisser votre doigt vers la gauche.

Italiano – Guida rapida

1. **Collega Move all'alimentazione. Porta USB-C** - Fuori casa, usa un caricabatteria USB-C compatibile. **Base di ricarica** - Collega la base di ricarica a una presa elettrica e appoggia Move sulla base.
2. **Scarica l'app Sonos. Hai già Sonos?** Apri l'app Sonos e tocca Aggiungi oppure vai su **Impostazioni > Sistema > Aggiungi prodotto**.

In breve. Utilizza il Wi-Fi per configurare Move e per ascoltare i contenuti a casa oppure passa al Bluetooth®, se il Wi-Fi non è disponibile. **Alimentazione** - On/off. **Modalità** - Wi-Fi/Bluetooth. **Connessione** - Premi durante la configurazione. **Riproduci/Pausa** - Premi una volta. **Raggruppa** - Tieni premuto per raggruppare più prodotti Sonos. **Volume** - Premi a sinistra per ridurre il volume, a destra per aumentarlo. **Microfono** - Premi per usare l'assistente vocale e per accedere alle funzionalità del microfono. **Traccia successiva** - Scorri verso destra. **Traccia precedente** - Scorri verso sinistra.

Nederlands – Snelgids

1. **Sluit Move aan op stroom. USB-C-poort** - Gebruik een compatibele USB-C-oplader om onderweg op te laden. **Oplader** - Steek de stekker van de oplader in een stopcontact en zet Move op.
2. **Download de Sonos-app. Heb je al Sonos?** Open de Sonos-app en tik op Toevoegen, of ga naar **Instellingen > Systeem > Product toevoegen**.

In één oogopslag. Gebruik wifi om Move te installeren en thuis te luisteren. Schakel over op Bluetooth als wifi niet beschikbaar is. **Stroom** - Aan/uit. **Modus** - Wifi/Bluetooth. **Verbinden** - Druk tijdens de installatie op deze knop. **Play/Pauze** - Druk één keer in. Groep - Houd ingedrukt om Sonos-producten te groeperen. **Volume** - Druk links voor volume omlaag, rechts voor volume omhoog. **Microfoon** - Druk in voor spraakassistenten en microfoongerelateerde functies. **Volgende nummer** - Swipe naar rechts. **Vorige nummer** - Swipe naar links.

Norsk – Hurtigstartsveiledning

1. **Koble Move til strøm. USB-C-port** - Bruk en kompatibel USB-C-lader for lading mens du er på farten. **Ladesokkel** - Koble ladesokkelen til en stikkontakt og sett Move på sokkelen.
2. **Last ned Sonos-appen. Har du allerede Sonos?** Åpne Sonos-appen, og trykk på Legg til, eller gå til **Innstillinger > System > Legg til produkt**.

Oversikt. Bruk Wi-Fi for å konfigurere Move og lytting hjemme. Bytt til Bluetooth® når Wi-Fi ikke er tilgjengelig. **Strøm** - På/av. **Modus** - Wi-Fi/Bluetooth. **Join** - Trykk under konfigureringen. **Spill av / sett på pause** - Ett trykk. **Grupper** - Trykk og hold inne for å gruppere Sonos-produkter. **Volum** - Trykk på venstre for å senke, høyre for å øke. **Mikrofon** - Trykk for stemmeassistenter og mikrofonrelaterede funksjoner. **Neste spor** - Sveip til høyre. **Forrige spor** - Sveip til venstre.

Português BR – Guia de início rápido

1. **Conecte o Move à energia. Porta USB-C** - Use um carregador USB-C compatível para carregar em qualquer lugar. **Base de carregamento** - Conecte a base de carregamento a uma tomada e coloque o Move na base.
2. **Faça download do aplicativo Sonos. Já tem o Sonos?** Abra o aplicativo Sonos e toque em Adicionar ou vá para **Configurações > Sistema > Adicionar Produto**.

Visão geral. Use o Wi-Fi para configurar o Move e para ouvir em casa. Mude para o Bluetooth® quando o Wi-Fi não estiver disponível. **Liga/Desliga** - Ligado/desligado. **Modo** - Wi-Fi/Bluetooth. **Entrar** - Pressione durante a configuração. **Reproduzir/Pausar** - Pressione uma vez. **Agrupar** - Mantenha pressionado para agrupar produtos Sonos. **Volume** - Baixa volume (esquerda), aumentar volume (direita). **Microfone** - Pressione para ativar assistentes de voz e recursos relacionados ao microfone. **Próxima faixa** - Deslize para a direita. **Faixa anterior** - Deslize para a esquerda.

Svenska – Snabbstartsguide

1. **Koppla Move till ett eluttag. USB-C-port** - Använd en kompatibel USB-C-laddare för att ladda i farten. **Strömbas** - Anslut strömbasen till ett eluttag och placera Move på basen.
2. **Ladda ner Sonos-appen. Har du redan Sonos-appen?** Öppna Sonos-appen och tryck på Lägg till, eller gå till **Inställningar > System > Lägg till produkt**.

I korthet. Använd Wi-Fi för att installera Move och för att lyssna hemma. Byt till Bluetooth® om inget trådlöst nätverk är tillgängligt. **Ström** - På/av. **Läge** - Wi-Fi/Bluetooth. **Anslut** - Tryck under installationen. **Spela upp/pausa** - Tryck en gång. **Gruppera** - Tryck och håll för att gruppera Sonos-produkter. **Volym** - Tryck till vänster för att sänka, till höger för att höja. **Mikrofon** - Tryck för röstassistenter och mikrofonrelaterade funktioner. **Nästa spår** - Swipa åt höger. **Föregående spår** - Swipa åt vänster.

Polski – Skrócona instrukcja obsługi

1. **Podłącz Move do zasilania. Port USB-C** - Aby ładować poza domem, użyj zgodnej ładowarki USB-C. **Podstawa ładująca** - Podłącz podstawę ładującą do gniazda zasilania i połóż na niej Move.
2. **Pobierz aplikację Sonos. Masz już system Sonos?** Otwórz aplikację Sonos i stuknij Dodaj albo stuknij **Ustawienia > System > Dodaj produkt**.

W skrócie. Połącz się z Wi-Fi, aby skonfigurować Move i asystenta głosowego. Przełącz się na Bluetooth®, gdy nie masz dostępu do Wi-Fi. **Zasilanie** - Wł./Wył. **Tryb** - Wi-Fi/Bluetooth. **Dołącz** - Naciśnij podczas konfiguracji. **Odtwórz/Pauza** - Naciśnij raz. **Grupuj** - Naciśnij i przytrzymaj, aby zgrupować produkty Sonos. **Głośność** - Naciśnij lewy, aby zmniejszyć głośność, prawy, aby zwiększyć głośność. **Mikrofon** - Naciśnij, aby skorzystać z pomocy asystentów głosowych i funkcji wykorzystujących mikrofon. **Następny utwór** - Przesuń w prawo. **Poprzedni utwór** - Przesuń w lewo.

SONOS

Move

Set Up