
Manual de instruções

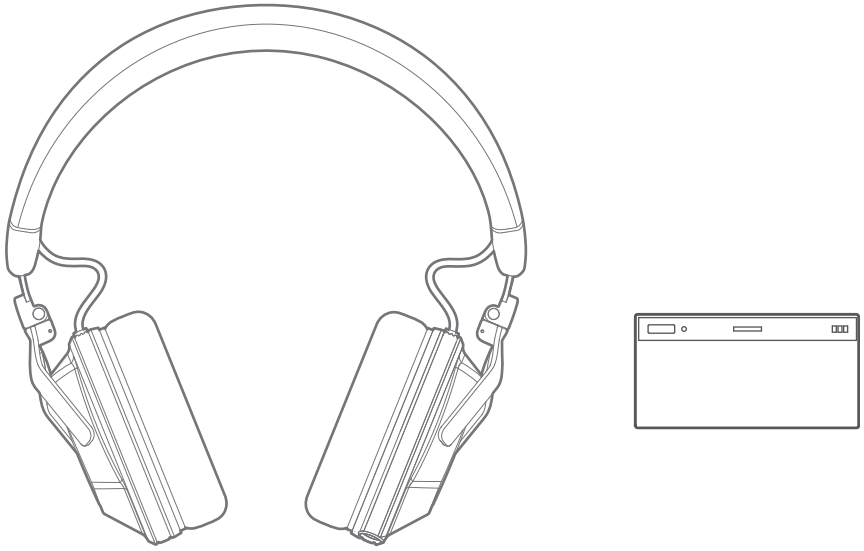

Sistema de Controlo de Auscultadores sem Fios

HDJ-F10
HP-TX01

alphatheta.com/support/Portugal/

Para ver as perguntas frequentes e obter outras informações de assistência relativas a este produto, consulte o site indicado acima.

AlphaTheta

Introdução

Como ler este manual

- Obrigado por ter adquirido este produto AlphaTheta.
  Certifique-se de que lê este manual, o Guia de início rápido e as Precauções que também são fornecidos com este produto. Estes documentos incluem informações importantes que deve compreender antes de utilizar o produto.
- As especificações e a estrutura deste produto estão sujeitas a alterações sem aviso.

Conteúdo da embalagem

HDJ-F10 Auscultadores Profissionais sem Fios para DJ

- Auscultadores × 1
- Cabo em espiral de 1,2 m (aproximadamente 3,0 m quando esticado) × 1
- Adaptador de ficha estéreo de ø6,3 mm (tipo roscado) × 1
- Cabo de carregamento USB (USB Type-C a USB Type-C) 0,5 m × 1
- Almofadas auriculares sobressalentes × 1 par
- Bolsa para transporte × 1
- Guia de início rápido × 1
- Precauções × 1
- Garantia de utilização no Japão (impressa nas Precauções)
  Os certificados de garantia para a Europa e a América do Norte estão incluídos na embalagem.

HP-TX01 Transmissor para os Auscultadores Profissionais sem Fios para DJ

- Transmissor × 1
- Cabo reto de 1,6 m × 1
- Cabo de carregamento USB (USB Type-C a USB Type-C) 0,5 m × 1
- Guia de início rápido × 1
- Precauções × 1
- Garantia de utilização no Japão (impressa nas Precauções)
  Os certificados de garantia para a Europa e a América do Norte estão incluídos na embalagem.


HDJ-F10-TX Auscultadores Profissionais sem Fios para DJ e Transmissor

- Auscultadores × 1
- Transmissor × 1
- Cabo reto de 1,6 m × 1
- Adaptador de ficha estéreo de ø6,3 mm (tipo roscado) × 1
- Cabo de carregamento USB (USB Type-C a USB Type-C) 0,5 m × 2
- Almofadas auriculares sobressalentes × 1 par
- Bolsa para transporte × 1
- Guia de início rápido × 1
- Precauções × 1
- Garantia de utilização no Japão (impressa nas Precauções)
  Os certificados de garantia para a Europa e a América do Norte estão incluídos na embalagem.

Métodos de funcionamento

Nomes de peças

Auscultadores

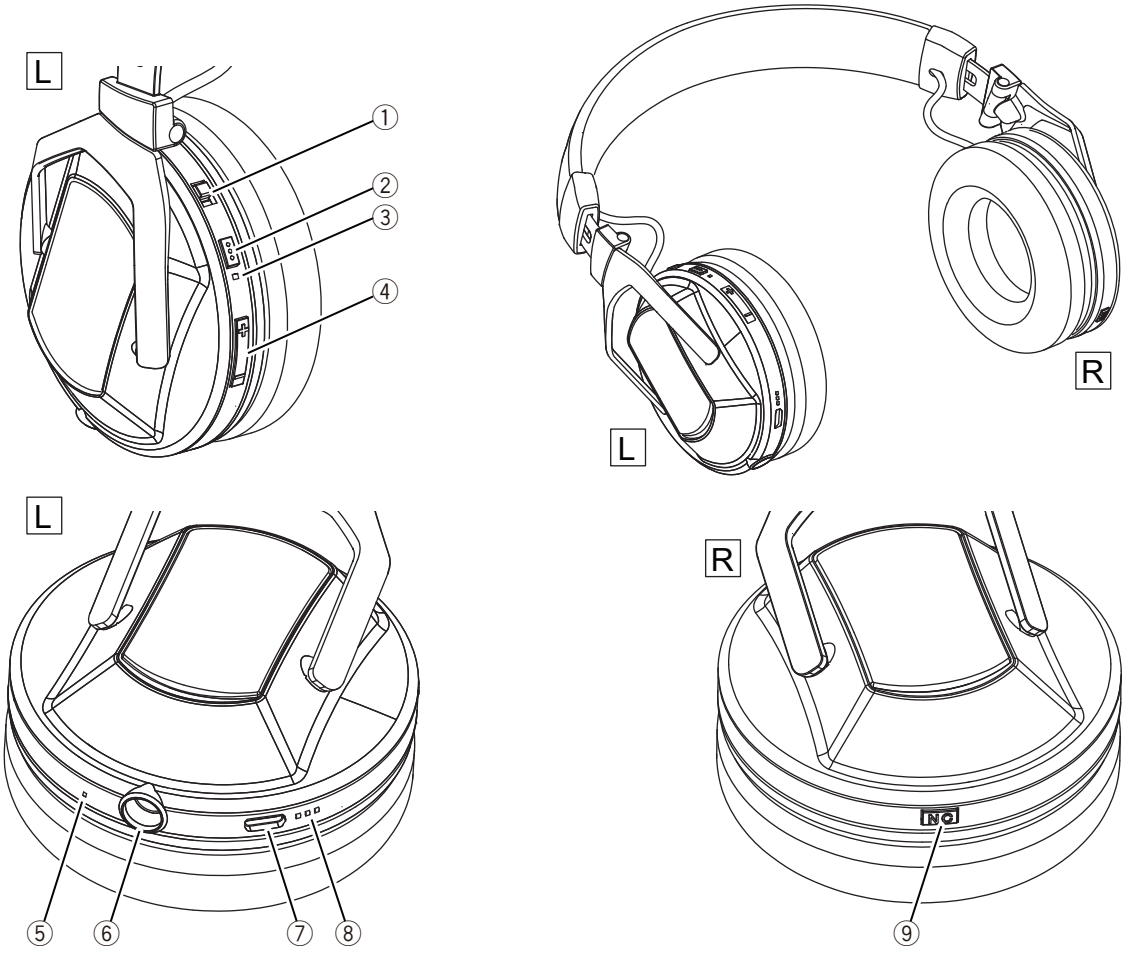

① **Interruptor do modo de ligação**

Alterna entre os modos de ligação sem fios.

② **Botão multifunções**

Utilize este botão para as operações seguintes.

- LIGAR/DESLIGAR a alimentação
- Emparelhar com dispositivos sem fios
- Reproduzir/Colocar em pausa/Avançar para a faixa seguinte/Voltar ao início da faixa atual
- Chamadas

③ **LED indicador de ligação**

Pisca em sequências e com cores específicas para indicar o estado da ligação sem fios dos auscultadores.

④ **Botões do volume**

⑤ **Microfone**

⑥ **Terminal de entrada**

Ligue o cabo reto fornecido.

⑦ **Terminal de carregamento**

Para carregar, ligue o cabo de carregamento USB fornecido (USB Type-C).


⑧ **LED indicador do nível de bateria**

O estado de iluminação do LED indica se alimentação está LIGADA/DESLIGADA e o nível restante de bateria.

⑨ **Botão de cancelamento de ruído**

Ativa e desativa a função de cancelamento de ruído.

Transmissor

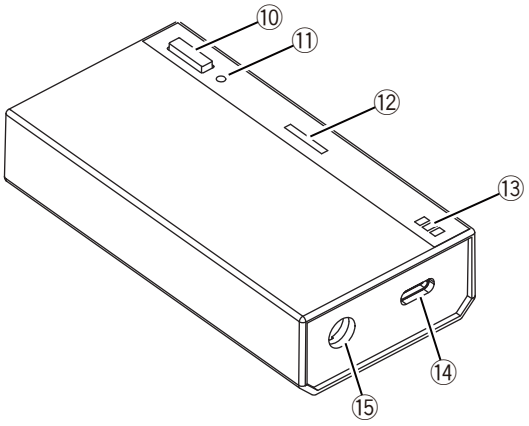

⑩ **Botão [STANDBY/-PAIRING]**

Utilize para ligar/desligar o transmissor e emparelhar com os auscultadores.

⑪ **LED indicador de ligação**

Pisca em sequências específicas para indicar o estado da ligação SonicLink aos auscultadores.

⑫ **LED indicador de entrada**

Pisca em sequências e com cores específicas para indicar o estado do sinal de entrada.

⑬ **LED indicador do nível de bateria**

O estado de iluminação do LED indica o nível restante de bateria.

⑭ **Terminal de carregamento**

Para carregar, ligue o cabo de carregamento USB fornecido (USB Type-C).

⑮ **Terminal de entrada**


Ligue o cabo reto fornecido.

Como carregar os auscultadores e o transmissor

Certifique-se de que carrega os auscultadores e o transmissor quando os utilizar pela primeira vez.

1 Ligue os auscultadores ou o transmissor a um adaptador de alimentação USB (vendido separadamente) utilizando o cabo de carregamento USB fornecido.

- O LED indicador do nível de bateria acende-se (branco).
- O LED indicador do nível de bateria acende-se (branco) durante o carregamento e apaga-se quando o carregamento está concluído.
- Utilize um adaptador de alimentação USB de 5 V com uma corrente de saída de, pelo menos, 1,5 A.
- Carregar completamente a bateria quando esta não tem nenhuma carga demora cerca de 2,5 horas (auscultadores)/4 horas (transmissor).

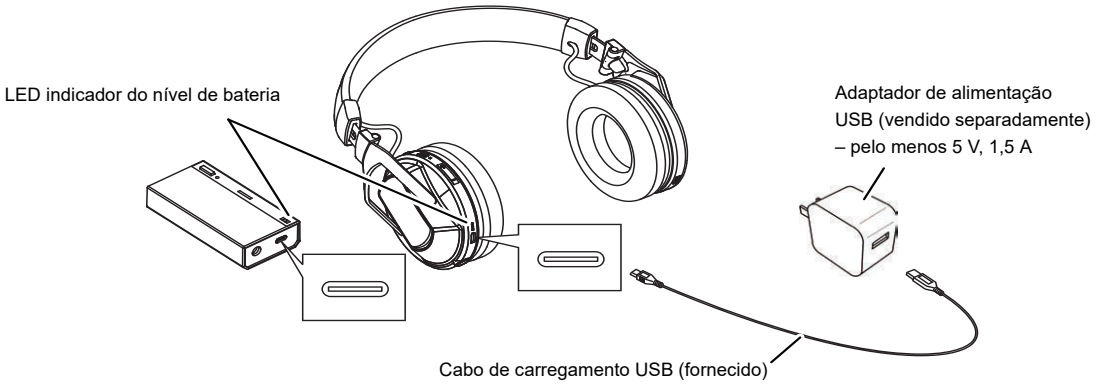

Notas

- O **Bluetooth**® e o SonicLink não podem ser utilizados durante o carregamento.
- O intervalo da temperatura de carregamento recomendado é de 10 °C a 35 °C.
- Não é possível ligar os auscultadores durante o respetivo carregamento.
- Se iniciar o carregamento enquanto a alimentação está ligada, os auscultadores desligam-se automaticamente.
- Utilizar o transmissor enquanto o carrega pode fazer com que o carregamento demore mais tempo.
- Se utilizar o transmissor durante o carregamento, pode ocorrer ruído indesejado nos auscultadores, dependendo do dispositivo de alimentação elétrica ligado.

- Não utilize outro cabo que não o cabo de carregamento USB fornecido.

Cuidados a ter com o cabo de carregamento USB

- Não utilize conectores se a secção do terminal estiver torcida.
- Quando estiver a ligar o conector, verifique a direção de ligação e introduza-o a direito.
- Não deixe que líquidos (por exemplo, suor ou água) ou materiais estranhos (pó ou pequenas partículas de lixo, metal, etc.) adiram à secção do conector.

Ligar/desligar a alimentação dos auscultadores

Ligar a alimentação

1 Prima o botão multifunções durante aproximadamente 2 segundos.

Mantenha premido o botão para entrar no modo de emparelhamento.

Desligar a alimentação

1 Prima o botão multifunções durante aproximadamente 3 segundos enquanto a alimentação está ligada.

- Desligar a alimentação dos auscultadores enquanto estiverem ligados ao transmissor através do SonicLink, ou alternar o modo de ligação para o modo Bluetooth, também desliga a alimentação do transmissor.

Ligar/desligar a alimentação do transmissor

Ligar a alimentação

1 **Prima e mantenha premido o botão de emparelhamento durante aproximadamente 2 segundos.**


Mantenha premido o botão para entrar no modo de emparelhamento.

Desligar a alimentação

1 **Prima o botão de emparelhamento durante aproximadamente 3 segundos enquanto a alimentação está ligada.**

Ligar através do SonicLink

Ligar ao transmissor

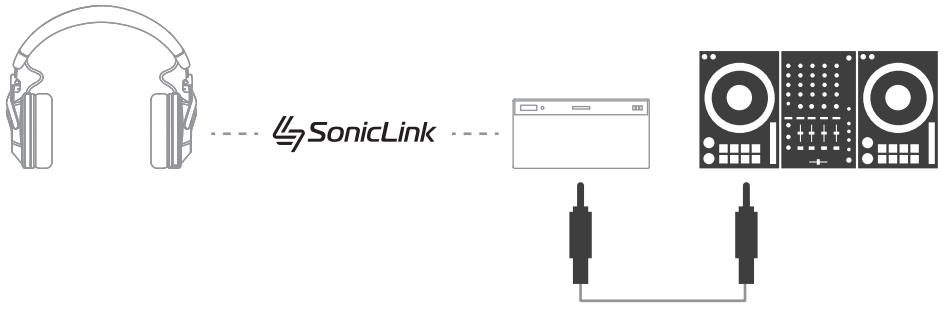


1 **Ligue o transmissor à tomada dos auscultadores de um dispositivo de DJ (por exemplo, uma mesa de mistura de DJ ou um controlador de DJ) utilizando o cabo reto fornecido (Página 17).**

2 **Certifique-se de que os auscultadores estão a uma distância de aproximadamente 1 m do transmissor.**


3 **Com a alimentação desligada, prima e mantenha premido o botão de emparelhamento no transmissor até que o LED indicador de ligação pisque (branco).**

Emparelhar um dispositivo: aprox. 5 segundos

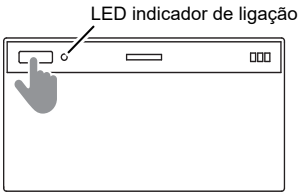


- Quando o transmissor entra no modo de emparelhamento, o LED indicador de ligação pisca (branco).

4 **Deslize o interruptor do modo de ligação dos auscultadores para cima para alternar para o modo SonicLink.**

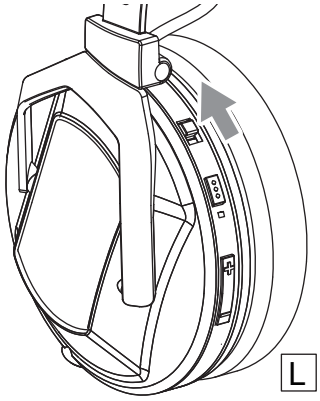

5 **Com a alimentação desligada, prima e mantenha premido o botão multifunções nos auscultadores até que o LED indicador de ligação pisque (branco).**

Emparelhar um dispositivo: aprox. 5 segundos

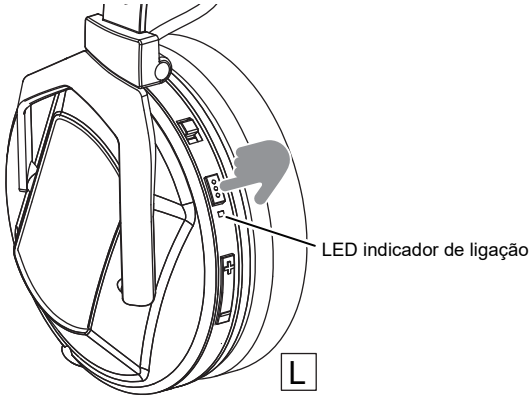

- Quando os auscultadores entram no modo de emparelhamento, o LED indicador de ligação pisca (branco).
- Certifique-se de que a alimentação está desligada antes de efetuar a operação anterior.

6 **Verifique a ligação ao transmissor nos auscultadores.**

- O LED indicador de ligação pisca (branco) até a ligação ao transmissor estar concluída.
- Quando o LED indicador de ligação se acende (branco), isso significa que o emparelhamento está concluído.

Ligar a um dispositivo de DJ equipado com o SonicLink



Consulte o manual do dispositivo de DJ ligado para obter informações sobre como o utilizar.


1 **Coloque os auscultadores a menos de 1 m do dispositivo de DJ ligado.**

2 **Ative a função SonicLink no dispositivo de DJ.**

3 **Prima e mantenha premido o botão de emparelhamento SonicLink no dispositivo de DJ.**


O dispositivo entra no modo de emparelhamento.

4 **Deslize o interruptor do modo de ligação dos auscultadores para cima para alternar para o modo SonicLink.**

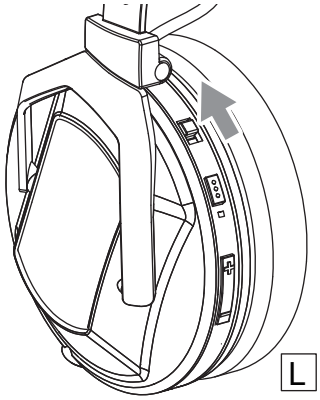

5 **Com a alimentação desligada, prima e mantenha premido o botão multifunções nos auscultadores até que o LED indicador de ligação pisque (branco).**

Emparelhar um dispositivo: aprox. 5 segundos

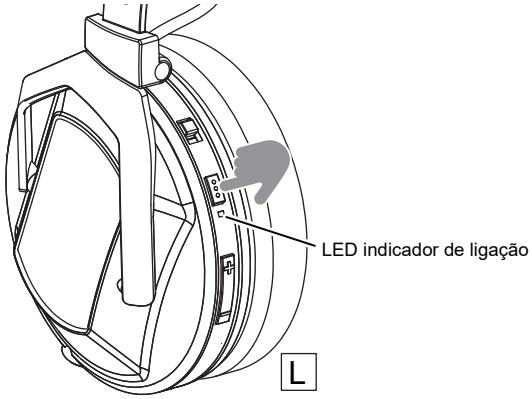

- Quando os auscultadores entram no modo de emparelhamento, o LED indicador de ligação pisca (branco).
- Certifique-se de que a alimentação está desligada antes de efetuar a operação anterior.

6 Nos auscultadores, verifique a ligação ao dispositivo de DJ emparelhado.

- O LED indicador de ligação pisca (branco) até a ligação ao dispositivo de DJ estar concluída.
- Quando o LED indicador de ligação se acende (branco), isso significa que o emparelhamento está concluído.

Notas

- Quando a alimentação dos auscultadores é ligada, ou se o interruptor do modo de ligação dos auscultadores for deslocado para o modo SonicLink quando a alimentação dos auscultadores está ligada, estes tentarão restabelecer ligação com o transmissor ou dispositivo de DJ ao qual estiveram ligados pela última vez. Se a ligação com um dispositivo não for estabelecida no intervalo de aproximadamente 10 segundos, os auscultadores entram automaticamente no modo de emparelhamento.
- Ligar a alimentação do transmissor faz com que este tente restabelecer ligação com os auscultadores a que esteve ligado pela última vez. Se a ligação com um dispositivo não for estabelecida no intervalo de aproximadamente 10 segundos, o transmissor entra automaticamente no modo de emparelhamento.
- A alimentação dos auscultadores desligar-se-á se a ligação com o dispositivo não for estabelecida no intervalo de 5 minutos. Se isso acontecer, realize novamente o emparelhamento.
- Se quando utiliza 2 ou mais pares de auscultadores o som for cortado ou ocorrer ruído, experimente aumentar a distância entre os auscultadores e entre os transmissores.
- Os botões do volume dos auscultadores ficam desativados quando estes são ligados através do SonicLink. Ajuste o volume no dispositivo de reprodução.


Ligar através do Bluetooth

Preparação

- Coloque o dispositivo Bluetooth a uma distância de aproximadamente 1 m dos auscultadores.
- Se necessário, leia o manual do utilizador do dispositivo que pretende ligar para obter instruções sobre como utilizá-lo.

Ligue os auscultadores ao dispositivo Bluetooth.


1 Deslize o interruptor do modo de ligação para baixo para alternar para o modo Bluetooth.

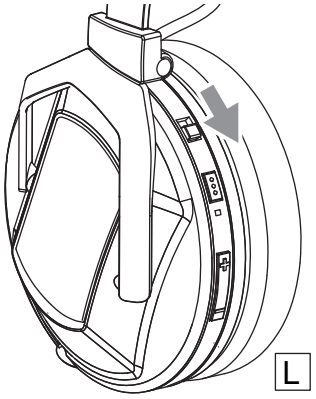

2 Com a alimentação desligada, prima e mantenha premido o botão multifunções nos auscultadores até que o LED indicador de ligação pisque (azul).

Emparelhar um dispositivo pela primeira vez: aprox. 2 segundos


Quando emparelhar o segundo e os dispositivos seguintes: aprox. 5 segundos

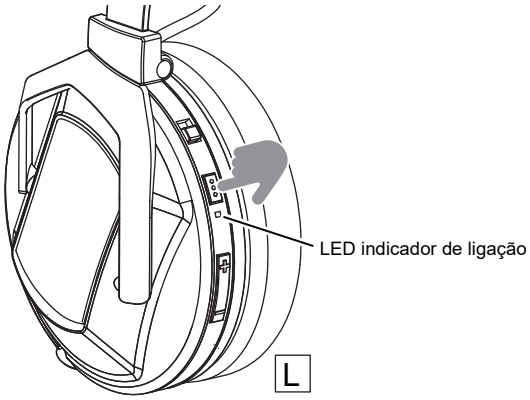

- Quando os auscultadores entram no modo de emparelhamento, o LED indicador de ligação pisca (azul).
- Certifique-se de que a alimentação está desligada antes de efetuar a operação anterior.

3 Ligue e ative o dispositivo Bluetooth.

4 No menu Bluetooth do dispositivo Bluetooth, selecione o nome do dispositivo “HDJ-F10”.

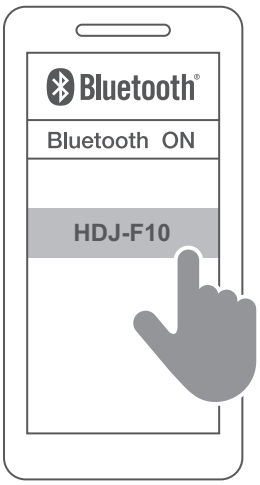

- Em alguns casos, o endereço MAC “□□□□□□” aparece antes de “HDJ-F10” ser apresentado. (“□” é um valor exclusivo desse dispositivo.)
- Se for solicitada a introdução de uma chave de acesso, introduza a chave de acesso dos auscultadores “0000” (4 zeros).

5 Nos auscultadores, verifique a ligação ao dispositivo Bluetooth emparelhado.

- O LED indicador de ligação pisca (azul) até a ligação ao dispositivo estar concluída.
- Quando o LED indicador de ligação se acende (azul), isso significa que o emparelhamento está concluído.

Notas

- Quando a alimentação dos auscultadores é ligada, ou se o interruptor do modo de ligação dos auscultadores for deslocado para o modo Bluetooth quando a alimentação dos auscultadores está ligada, estes tentarão restabelecer ligação com o dispositivo Bluetooth ao qual estiveram ligados pela última vez. Se a ligação com um dispositivo não for estabelecida no intervalo de aproximadamente 10 segundos, os auscultadores entram automaticamente no modo de emparelhamento.
- A alimentação dos auscultadores desligar-se-á se a ligação com o dispositivo Bluetooth não for concluída em 5 minutos. Se isso acontecer, realize novamente o emparelhamento.
- Pode ligar-se aos auscultadores apenas um dispositivo Bluetooth de cada vez.
- Os auscultadores têm capacidade para emparelhamento com 8 dispositivos Bluetooth, no máximo. Se for emparelhado o número máximo de dispositivos, o emparelhamento do dispositivo mais antigo será substituído sempre que emparelhar um novo. Será necessário emparelhar novamente esses dispositivos se pretender utilizá-los.
- Se os auscultadores estiverem próximos de um dispositivo Bluetooth ao qual estiveram ligados anteriormente, os mesmos podem ligar-se automaticamente ao dispositivo quando os ligar. Para ligação a um dispositivo Bluetooth diferente, desative a função Bluetooth do dispositivo ligado ou desligue os auscultadores e volte a emparelhá-los.

Ouvir música

Ouvir música através do SonicLink

Pode utilizar esta função sem fios de baixa latência para ouvir música.

1 Ligue os auscultadores a um transmissor ou a um dispositivo de DJ equipado com SonicLink (Página 9).

2 Reproduza música no dispositivo de DJ.


- Quando os auscultadores estão completamente carregados, o tempo de reprodução é de aproximadamente 9 horas. (Algumas vezes menos dependendo das condições de utilização.)

Notas


- O som pode sair dos auscultadores a certos níveis de volume.
- O som pode ficar distorcido quando aumenta o volume até ao nível no qual o LED indicador de entrada do transmissor se acende a vermelho. Se isso acontecer, baixe o volume do dispositivo de reprodução até que a música soe bem.

❖ Como encaixar o cabo no transmissor

1 Segure na parte convexa da ficha do cabo no ângulo mostrado no diagrama seguinte e introduza a ficha.

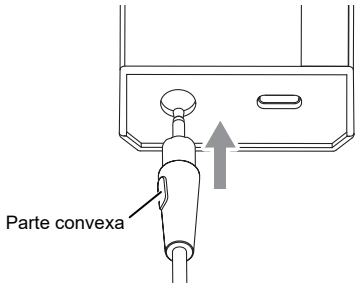


2 Rode a parte convexa da ficha do cabo aproximadamente 45 graus no sentido dos ponteiros do relógio até à posição mostrada no diagrama para bloquear a ficha.

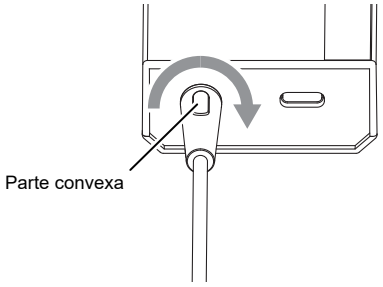

❖ Como desencaixar o cabo do transmissor

1 Rode a parte convexa da ficha do cabo aproximadamente 45 graus no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e, em seguida, desligue a ficha.

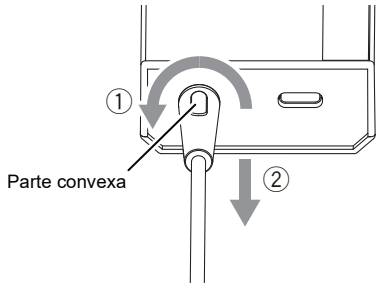

Ouvir música através do Bluetooth

Se o dispositivo Bluetooth for compatível com ambos os perfis Bluetooth A2DP e AVRCP, pode utilizar o controlo remoto dos auscultadores para efetuar operações, tais como iniciar a reprodução de música e avançar faixas.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): transfere som para os auscultadores.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): permite efetuar operações de controlo remoto a partir dos auscultadores.

1 Ligue o dispositivo Bluetooth aos auscultadores (Página 14).

2 Escolha a música ou o vídeo que pretende ouvir no dispositivo Bluetooth.

- O som da música ou do vídeo é reproduzido através dos auscultadores.
- Quando os auscultadores estão completamente carregados, o tempo de reprodução é de aproximadamente 30 horas. (Algumas vezes menos dependendo das condições de utilização.)


Notas

- O som pode sair dos auscultadores a certos níveis de volume.
- Aumentar o volume dos auscultadores quase até ao máximo pode fazer com que a música, etc. soe distorcida. Se isso acontecer, baixe o volume até que a música soe bem.

❖ Operações de controlo remoto

Prima os botões dos auscultadores para utilizar o dispositivo Bluetooth remotamente.

- Dependendo do dispositivo Bluetooth, algumas funções podem não funcionar quando prime os botões dos auscultadores, ou podem funcionar de forma diferente do descrito em seguida.

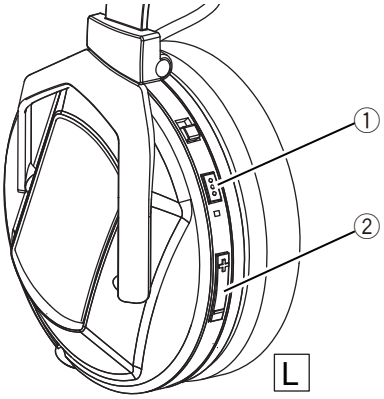

Botão	Operação	Ação
① Botão multifunções	Premir uma vez	Reproduzir/Colocar em pausa
	Premir duas vezes	Avançar para a faixa seguinte
	Premir 3 vezes	Voltar ao início da faixa atual
② Botão do volume	Premir brevemente +	Aumentar o volume um nível
	Premir demoradamente +	Aumentar o volume continuamente
	Premir brevemente -	Diminuir o volume um nível
	Premir demoradamente -	Diminuir o volume continuamente


Notas

O volume pode ser ajustado em 15 passos. Quando o nível máximo ou mínimo é alcançado, é emitido um tom eletrónico se o botão do volume for premido.


Ouvir música através do cabo fornecido

❖ Como encaixar o cabo

1 **Segure na parte convexa da ficha do cabo no ângulo mostrado no diagrama seguinte e introduza a ficha.**

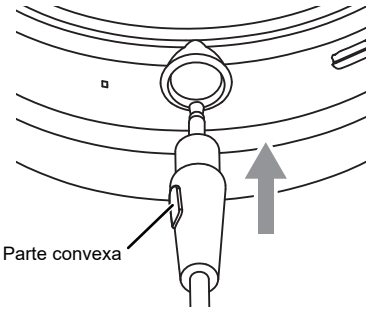


2 **Rode a parte convexa da ficha do cabo aproximadamente 45 graus no sentido dos ponteiros do relógio até à posição mostrada no diagrama para bloquear a ficha.**

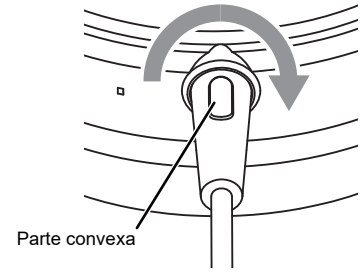

❖ Como desencaixar o cabo

1 Rode a parte convexa da ficha do cabo aproximadamente 45 graus no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e, em seguida, desligue a ficha.

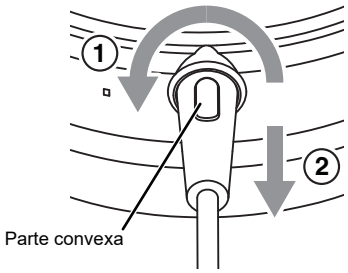

Notas

- O Bluetooth e o SonicLink não serão ativados quando os auscultadores estiverem ligados com o cabo.
- A função de cancelamento de ruído não pode ser utilizada quando os auscultadores estiverem ligados com o cabo.
- A ficha da extremidade do cabo para auscultadores/transmissor fornecido com este produto tem uma estrutura que permite uma inserção e remoção suaves, e uma fixação segura para reduzir o risco de uma desconexão acidental durante atuações de DJ. Este produto é compatível com os cabos fornecidos com os auscultadores HDJ-CX e HDJ-S7, pois a estrutura de ficha é igual.
- Se um cabo for encaixado enquanto uma ligação Bluetooth estiver ativa, a função Bluetooth dos auscultadores será desativada.
- Se um cabo for encaixado enquanto uma ligação SonicLink estiver ativa, a função SonicLink dos auscultadores será desativada.

Chamadas

Se o seu telefone (telemóvel, smartphone, etc.) for compatível com os perfis Bluetooth HSP ou HFP, pode utilizar estes auscultadores para chamadas telefónicas.

- HSP (Headset Profile): pode receber som mono nos auscultadores e responder pelo microfone (⑤).
- HFP (Hands-Free Profile): inclui a funcionalidade de transmissão e receção de comunicações, além das funções de HSP.
- Ligue um telefone compatível com Bluetooth aos auscultadores. Para obter informações sobre como fazer a ligação, consulte “Ligar através do Bluetooth” (Página 14).

1 (Receber uma chamada) Prima uma vez o botão multifunções nos auscultadores para receber uma chamada.

(Apenas HFP) Para rejeitar uma chamada, prima e mantenha premido o botão multifunções durante, pelo menos, 2 segundos.

(Fazer uma chamada) Faça uma chamada num telefone compatível com Bluetooth.

- Leia o manual do utilizador do telefone compatível com Bluetooth.
- Para cancelar a chamada, prima uma vez o botão multifunções. Os auscultadores emitem um tom eletrónico.

2 Chamadas

Pode também ajustar o volume durante uma chamada. Para obter informações sobre como configurar definições, consulte “Operações de controlo remoto” (Página 19).

3 Prima uma vez o botão multifunções nos auscultadores para terminar uma chamada.

Os auscultadores emitem um tom eletrónico.

Notas

- Os auscultadores suportam apenas a receção de chamadas telefónicas normais. Não são compatíveis com aplicações telefónicas de smartphone ou PC/Mac.
- Poderá ser necessário definir o modo mãos livres, etc. no telefone compatível com Bluetooth.
- Dependendo do telefone compatível com Bluetooth, os toques das chamadas recebidas e efetuadas podem ser ouvidos nos auscultadores.

- Quando utilizar os auscultadores em locais onde existem níveis elevados de som proveniente da área circundante, ou em locais com muito vento, tais como ao ar livre, as conversas podem ser difíceis de ouvir. Nesses casos, vá para um local diferente ou pare de utilizar os auscultadores e use o telefone.
- A função de chamada não é suportada enquanto o cabo fornecido estiver ligado.

Utilizar a função de controlo por voz


Pode utilizar a função de controlo por voz do dispositivo ligado (Siri ou Assistente Google) através do microfone dos auscultadores.

- A função de controlo por voz pode ser utilizada apenas quando a ligação é feita através do Bluetooth.
- O dispositivo ligado deve ser compatível com as operações de controlo por voz.

Utilizar a função de controlo por voz (Siri ou Assistente Google)

1 **Prima e mantenha premido o botão de cancelamento de ruído na base do auricular direito (R) dos auscultadores durante 3 segundos.**

A função de controlo por voz é ativada.

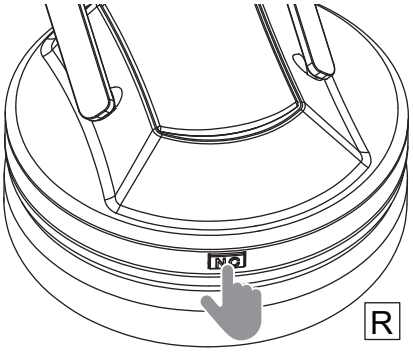

2 **Retire o dedo do botão de cancelamento de ruído e faça o seu pedido à Siri ou ao Assistente Google.**


- Para desativar a função de controlo por voz, prima e mantenha novamente premido o botão de cancelamento de ruído durante 5 segundos.

Notas

- Não existe orientação por voz nem nenhum LED nos auscultadores para lhe indicar se a função de controlo por voz está ativada ou desativada. Verifique o ecrã do seu dispositivo ligado que suporta a função de controlo por voz.


Utilizar a função de cancelamento de ruído

Para utilizar a função de cancelamento de ruído, use o botão dedicado. As funções alternam da forma seguinte sempre que prime o botão de cancelamento de ruído, com orientação por voz para o informar sobre o modo atual.

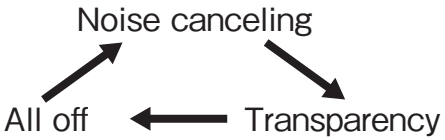

Modo	Efeito	Orientação por voz
Noise canceling	Reduz significativamente o ruído ambiente.	Cancelamento de ruído ativado
Transparency	Permite-lhe ouvir o ruído ambiente enquanto utiliza os auscultadores.	Modo de transparência
All off	As funções de cancelamento de ruído e transparência são desativadas.	Cancelamento de ruído desativado

- Ligar a alimentação repõe sempre o estado All off dos auscultadores.

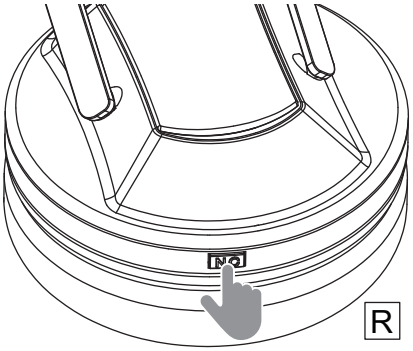

Notas

- A função de cancelamento de ruído é ativada apenas quando os auscultadores estiverem ligados através de Bluetooth.
- Esta é desativada quando ligados através do SonicLink ou de um cabo.

Outras funções

Reiniciar


Se verificar que não consegue utilizar os auscultadores, pode reiniciá-los.

1 **Prima o botão multifunções e o botão do volume + em simultâneo durante, pelo menos, 5 segundos enquanto a alimentação está ligada.**

Todas as operações anteriores serão reiniciadas. (As informações sobre os dispositivos emparelhados também serão eliminadas.) Após a reinicialização, a alimentação é desligada.

LED indicador de ligação (auscultadores)


Pisca em sequências e com cores específicas para indicar o estado da ligação sem fios dos auscultadores.

Ação	Padrão do LED	
Ligados	Aceso (cerca de um segundo)	
Quando não ligados (a aguardar ligação)	Pisca lentamente	
Modo de emparelhamento (à procura de dispositivo)	Pisca rapidamente	
A estabelecer ligação	Aceso	
O dispositivo emparelhado está ser reiniciado	Pisca rapidamente (cerca de 2 segundos)	


- Acende-se a azul no modo Bluetooth e a branco no modo SonicLink.
- Sempre apagado quando o terminal de entrada está ligado.
- O indicador do nível de bateria também pisca enquanto o dispositivo emparelhado está a ser reiniciado.

LED indicador do nível de bateria (auscultadores)

O estado de intermitência do LED indica se a alimentação está ligada/desligada e o nível restante de bateria.

Nível de carga da bateria	Padrão do LED	
100 % a 60 %	3 luzes	
60 % a 30 %	2 luzes	
30 % a 10 %	1 luz	
10 % a 0 %	1 intermitência	
Carregamento: 0 % a 30 %	1 intermitência	
Carregamento: 30 % a 70 %	1 luz, 1 intermitência	
Carregamento: 70 % a 99 %	2 luzes, 1 intermitência	
Carregamento concluído a 100 %	3 luzes (3 segundos) → Apaga-se	

- Quando o carregamento fica concluído, o LED apaga-se.

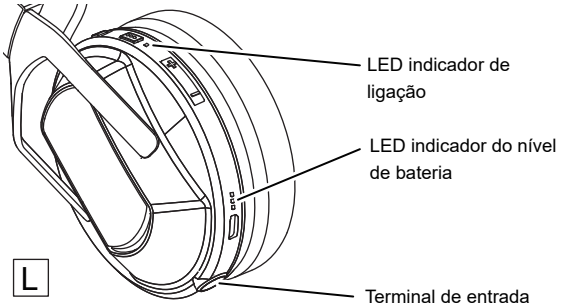

LED indicador de ligação (transmissor)

Pisca em sequências e com cores específicas para indicar o estado da ligação sem fios do transmissor.

Ação	Padrão do LED	
Ligado	Aceso (cerca de um segundo)	
Quando não ligado (a aguardar ligação)	Pisca lentamente	…
Modo de emparelhamento (à procura de dispositivo)	Pisca rapidamente	…
A estabelecer ligação	Aceso	…

LED indicador de entrada (transmissor)

O estado de aceso muda dependendo do nível do sinal de entrada.

Nível de entrada	Padrão do LED	
Nível de entrada: baixo	Aceso a verde escuro	
Nível de entrada: elevado	Aceso a verde vivo	
Nível de entrada: acima do limite	Aceso a vermelho	


- Muda para o estado de intermitente para indicar a entrada mono.

LED indicador do nível de bateria (transmissor)

O estado de intermitência do LED indica se a alimentação está ligada/desligada e o nível restante de bateria.


Nível de carga da bateria	Padrão do LED	
100 % a 60 %	3 luzes	□ □ □
60 % a 30 %	2 luzes	□ □ ■
30 % a 10 %	1 luz	□ ■ ■
10 % a 0 %	1 intermitência	☼ ■ ■
Carregamento: 0 % a 30 %	1 intermitência	☼ ■ ■
Carregamento: 30 % a 70 %	1 luz, 1 intermitência	□ ☼ ■
Carregamento: 70 % a 99 %	2 luzes, 1 intermitência	□ □ ☼
Carregamento concluído a 100 %	3 luzes (3 segundos) → Apaga-se	□ □ □ → ■ ■ ■

- Quando o carregamento fica concluído, o LED apaga-se.

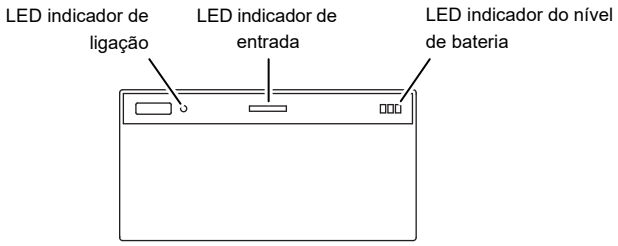

Estrutura dobrável


Os auscultadores foram concebidos para que possam ser dobrados de forma compacta quando não estiverem em utilização.

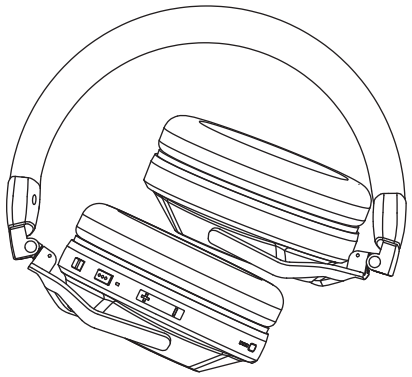


Almofadas auriculares amovíveis

❖ Como retirar as almofadas auriculares


As almofadas auriculares estão presas com linguetas no interior do invólucro. Prima levemente a parte inferior da almofada auricular para dentro conforme mostrado no diagrama e, em seguida, retire a almofada enquanto a desencaixa das linguetas.

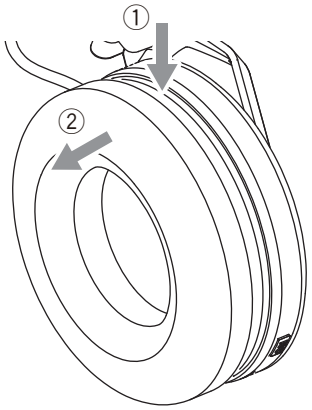


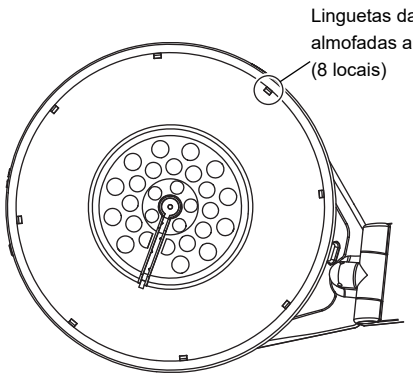

❖ Como encaixar as almofadas auriculares

Empurre a base da almofada auricular para o interior do invólucro e, em seguida, encaixe as 8 linguetas para a fixar. Se a almofada auricular estiver emperrada, incline-a conforme mostrado no diagrama e, em seguida, encaixe as linguetas uma de cada vez.

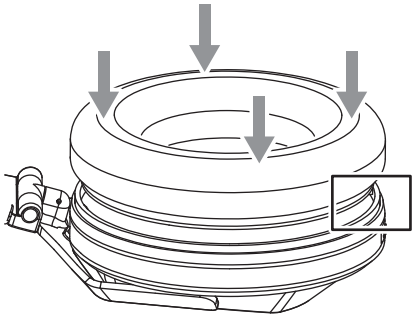

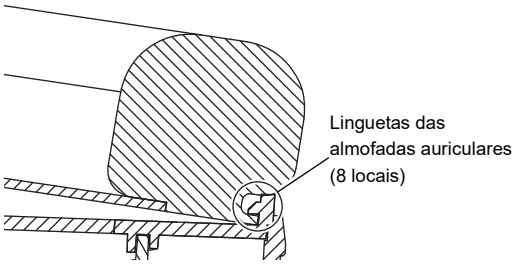

Resolução de problemas

- Uma vez que o funcionamento dos dispositivos Bluetooth difere consoante o dispositivo, leia o manual do utilizador do seu dispositivo Bluetooth para obter mais informações.
- Se não conseguir resolver o problema depois de ler o manual do utilizador do dispositivo, reinicie os auscultadores. Para obter informações sobre como reiniciar, consulte “Reiniciar” (Página 25).
- Se não funcionarem normalmente mesmo depois de seguir os passos seguintes, leia as Precauções e consulte uma empresa de assistência autorizada ou o seu revendedor.

Geral

❖ A alimentação não liga.

- Carregue os auscultadores e o transmissor.
- Tenha em atenção que a alimentação não irá ligar quando o cabo está ligado ao terminal de entrada dos auscultadores.

❖ Os auscultadores e o transmissor não carregam.

- Verifique se os auscultadores, o transmissor e o adaptador de alimentação USB estão firmemente ligados com o cabo de carregamento USB fornecido.
- Verifique se o adaptador de alimentação USB está firmemente inserido numa tomada de CA.

❖ A função de cancelamento de ruído parece não funcionar.

- Verifique se a função de cancelamento de ruído está ativada.
- Os efeitos do cancelamento de ruído podem não ser notórios devido ao ambiente circundante ou ao tipo de ruído.

❖ Não é emitido nenhum som quando o cabo está ligado.

- Verifique se o cabo fornecido está firmemente ligado aos auscultadores, ao transmissor ou ao dispositivo de reprodução.

❖ O modo de cancelamento de ruído não muda.

- Verifique se o modo Bluetooth está ligado.

Quando pretende utilizar o SonicLink

❖ Não consegue emparelhar através do SonicLink.

- Antes de emparelhar, aproxime ainda mais os auscultadores e o transmissor ou o dispositivo que pretende emparelhar.

❖ Não consegue estabelecer ligação através do SonicLink.

- Verifique se o interruptor do modo de ligação está posicionado para o modo SonicLink (LED indicador de ligação aceso a branco).
- Verifique se os auscultadores e o transmissor estão ambos ligados.

❖ O LED indicador de entrada do transmissor não se acende.

- Verifique se o sinal sonoro está a ser recebido no terminal de entrada do transmissor.
- Verifique se o volume do dispositivo de reprodução ligado ao terminal de entrada do transmissor está demasiado baixo.

❖ Não é emitido nenhum som.

- Verifique se os auscultadores e o transmissor estão ambos ligados.
- Verifique se o cabo fornecido está firmemente ligado ao transmissor e ao dispositivo de reprodução.
- Ajuste o volume do dispositivo de reprodução até que o LED indicador de entrada do transmissor se acenda a verde.

❖ Não é possível ajustar o volume.

- Os botões do volume dos auscultadores ficam desativados quando estes são ligados através do SonicLink. Ajuste o volume no dispositivo de reprodução.

❖ O som está distorcido.

- Verifique se nas proximidades existem dispositivos, tais como micro-ondas ou rádios sem fios, que emitam ondas eletromagnéticas na banda de frequências de 2,4 GHz, ou se existe algum obstáculo na área.
- Ajuste o volume do dispositivo de reprodução de modo a que o LED indicador de entrada do transmissor não se acenda a vermelho.

❖ A distância de transmissão é curta, mas o som falha.

- Verifique se nas proximidades existem dispositivos, tais como micro-ondas ou rádios sem fios, que emitam ondas eletromagnéticas na banda de frequências de 2,4 GHz, ou se existe algum obstáculo na área.
- Se quando utiliza 2 ou mais pares de auscultadores o som for cortado ou ocorrer ruído, experimente aumentar a distância entre os auscultadores e entre os transmissores.

Quando pretende utilizar o Bluetooth

❖ Não consegue emparelhar através do Bluetooth.

- Antes de emparelhar, aproxime ainda mais os auscultadores e o dispositivo.

❖ Não consegue estabelecer ligação através do Bluetooth.

- Verifique se o interruptor do modo de ligação está posicionado para o modo Bluetooth (LED indicador de ligação aceso a azul).
- Verifique se os auscultadores e o dispositivo emparelhado estão ambos ligados.
- Verifique se a função Bluetooth do dispositivo emparelhado está ativada.

❖ Não é emitido nenhum som (quando reproduz música).

- Verifique se os auscultadores e o dispositivo emparelhado estão ambos ligados.
- Utilize um dispositivo Bluetooth compatível com A2DP.
- Verifique se o dispositivo emparelhado está a reproduzir música.
- Verifique se o volume de reprodução não está demasiado baixo nos auscultadores e no dispositivo emparelhado.

❖ O som está distorcido (quando reproduz música).

- Verifique se nas proximidades existem dispositivos, tais como micro-ondas ou rádios sem fios, que emitam ondas eletromagnéticas na banda de frequências de 2,4 GHz, ou se existe algum obstáculo na área.

❖ O modo mãos livres não está a funcionar.

- Utilize um dispositivo Bluetooth compatível com HFP ou HSP.
- Se o dispositivo emparelhado estiver ligado através do Bluetooth utilizando o perfil A2DP, pode ser necessária uma comutação, dependendo das especificações do dispositivo.

❖ A distância de transmissão é curta, mas o som falha.

- Verifique se nas proximidades existem dispositivos, tais como micro-ondas ou rádios sem fios, que emitam ondas eletromagnéticas na banda de frequências de 2,4 GHz, ou se existe algum obstáculo na área.

Especificações

Auscultadores HDJ-F10

Geral

Energia..... 5 V CC (durante o carregamento),
3,7 V CC (bateria de polímeros de lítio recarregável incorporada)
Tempo de reprodução (no modo SonicLink)*1 .....Aproximadamente 9 horas
Tempo de reprodução (no modo Bluetooth)*1 ... Aproximadamente 30 horas (com ANC ON)
Tempo de carregamento*2 (+25 °C) .....Aproximadamente 2,5 horas
Intervalo da temperatura de carregamento recomendado..... +10 °C – +35 °C
Intervalo de temperatura tolerado.....0 °C – +40°C
Intervalo de humidade tolerado ..... 35 % HR – 80 % HR (sem condensação)
Peso.....356 g

*1 Algumas vezes menos dependendo das condições de utilização.
*2 Tempo necessário para carregar completamente a partir do estado sem carga. O tempo de carregamento poderá variar dependendo das condições de utilização.

Bluetooth

Versão.....Bluetooth Padrão Ver. 5.2
Distância de transmissão máxima ....Aproximadamente 10 m*3 se não existirem obstruções
Banda de frequências usada .....2,4 GHz
Perfis compatíveis com Bluetooth..... A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Codecs compatíveis..... SBC, AAC

*3 As distâncias de transmissão são apenas uma referência. A distância de transmissão pode variar dependendo do dispositivo ligado e do ambiente circundante.

SonicLink

Distância de transmissão máxima ....Aproximadamente 15 m*4 se não existirem obstruções
Banda de frequências usada .....2,4 GHz

*4 Esta é a distância de transmissão quando o transmissor (HP-TX01) está ligado. A distância de transmissão pode variar dependendo do dispositivo ligado e do ambiente circundante.

Secção dos auscultadores

Tipo .....Fechados, dinâmicos
Impedância ..... 32 Ω
Sensibilidade..... 105 dB
Resposta de frequência .....5 Hz – 30 000 Hz
Controlador .....ø40 mm
Ficha ..... Minificha estéreo de ø3,5 mm

Secção do microfone

Tipo .....Condensador elétrico
Direcionalidade .....Omnidirecional
Banda de frequências ativa .....100 Hz – 4 000 Hz

Outras

Almofada para a cabeça .....Nylon
Almofada auricular ..... Poliuretano (acabamento de couro)

Transmissor HP-TX01

Geral

Energia..... 5 V CC (durante o carregamento),
3,7 V CC (bateria de polímeros de lítio recarregável incorporada)
Tempo de reprodução*1 .....Aproximadamente 9 horas
Tempo de carregamento*2 (+25 °C) .....Aproximadamente 4 horas
Intervalo da temperatura de carregamento recomendado..... +10 °C – +35 °C
Intervalo de temperatura tolerado.....0 °C – +40°C
Intervalo de humidade tolerado ..... 35 % HR – 80 % HR (sem condensação)
Peso.....83 g

*1 Algumas vezes menos dependendo das condições de utilização.
*2 Tempo necessário para carregar completamente a partir do estado sem carga. O tempo de carregamento poderá variar dependendo das condições de utilização.

SonicLink

Distância de transmissão máxima ....Aproximadamente 15 m*3 se não existirem obstruções
Banda de frequências usada .....2,4 GHz

*3 As distâncias de transmissão são apenas uma referência. A distância de transmissão pode variar dependendo do ambiente circundante.

Marcas comerciais e marcas comerciais registadas

- “Google” é uma marca comercial registada da Google LLC.
- Mac e Siri são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países e regiões.
- Os logótipos e a marca nominativa Bluetooth® são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destes logótipos e da marca nominativa pela AlphaTheta Corporation está sujeita a licença. As outras marcas comerciais e marcas comerciais registadas são propriedade dos respetivos proprietários.
- Os outros nomes de produtos, tecnologias e empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respetivos proprietários.

© 2024 AlphaTheta Corporation. Todos os direitos reservados.

<DRI1951-A>