
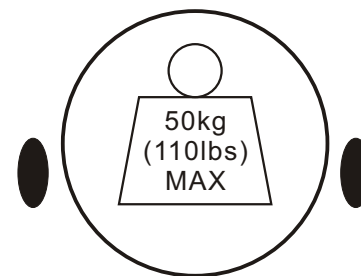


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

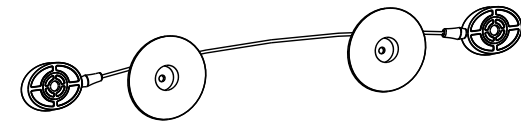

SOPORTE DE PARED PARA PANTALLAS LED

Modelo: LED1055F

Capacidad máxima de carga: 50kg(110lbs)

Elementos incluidos

IMPORTANTE: Asegúrese de que ha recibido todos los componentes antes de iniciar la instalación. Si falta algún componente, póngase en contacto con su punto de venta.



Soporte de pared (x2)
A



Adaptador de soporte (x1)
B



Espaciador de soporte (x1)
C



Espaciador de soporte (x1)
D

Paquete M




M4x10 (x4)
M-A



M4x20 (x4)
M-B



M5x10 (x4)
M-C



M5x20 (x4)
M-D



M6x10 (x4)
M-E



M6x20 (x4)
M-F



M8x15 (x4)
M-G



M8x30 (x4)
M-H



Arandela
D4 Ø4.5xØ10 (x4)
M-I



Arandela
D5 Ø5.5xØ12 (x4)
M-J



Arandela
D6 Ø6.3xØ16 (x4)
M-K



Arandela
D8 Ø8.3xØ16 (x4)
M-L



Ø14xØ6x10 (x4)
M-M



Ø15xØ8x15 (x4)
M-N

Paquete W



Tirafondo ST5.5x50 (x2)
W-A



Taco para hormigón (2)
W-B



Arandela Ø16xØ6.3 (x2)
W-C

Herramientas requeridas:

- Destornillador (longitud de 200mm excluyendo el mango)
- Taladradora eléctrica y broca de 8mm para INSTALACION EN PAREDES de hormigón
- Lápiz
- Martillo

1 INSTALACIÓN EN PAREDES DE LADRILLO MACIZO O BLOQUE DE HORMIGÓN

- Utilice el soporte de pared como plantilla para marcar las posiciones de los dos agujeros en la pared, asegúrese de que ambos agujeros están en el mismo nivel, como se muestra en la imagen fig. 1.1.
- Pre-taladre esos agujeros con una broca de 8mm hasta una profundidad mínima de 50mm. Inserte un taco de hormigón (W-B) en cada agujero. Coloque el soporte de pared en la pared utilizando 2 tornillos tirafondos (W-A) y 2 arandelas M6 (W-C), como se muestra en la imagen fig 1.1.

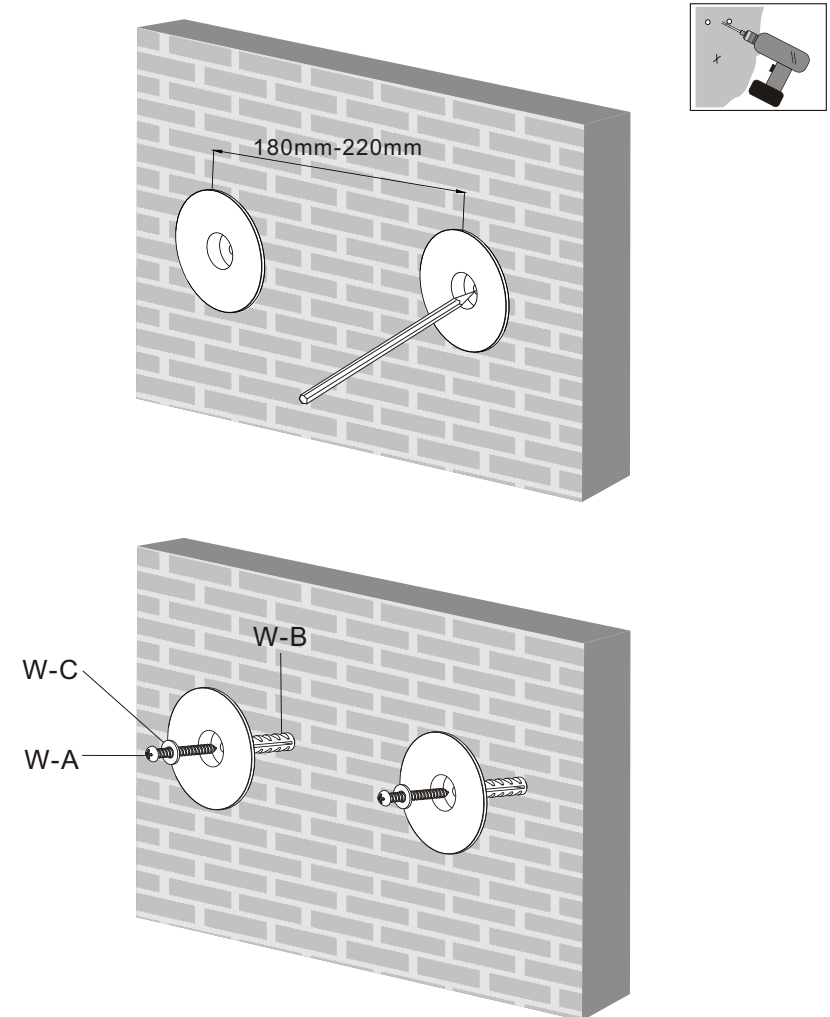


fig. 1.1

2 INSTALACIÓN DE LOS ADAPTADORES DE SOPORTE

- Para evitar rayar la pantalla, coloque una tela sobre una superficie plana que soporte el peso de la pantalla.
- Coloque la pantalla boca abajo. Coloque los adaptadores del soporte en la parte posterior de la pantalla, alineando los agujeros como se muestra en la imagen fig.2.1.
- Instale los adaptadores del soporte y los espaciadores en la parte posterior de la pantalla utilizando una combinación adecuada de tornillos y arandelas, como se muestra en las imágenes fig.2.2, fig.2.3 y fig. 2.4

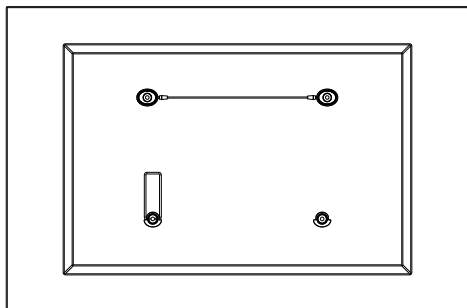


fig. 2.1

NOTA: en caso de pantallas con la parte posterior plana vaya a la sección 2.1. Para pantallas con parte posterior no plana (cóncava, convexas, etc.), vaya a la sección 2.2.

2.1 Pantallas con parte posterior plana

- Empiece probando con los tornillos más cortos, atornille a través de la arandela y el adaptador del soporte a la pantalla, como se muestra en las imágenes.
- Debe atornillar al menos 3 vueltas completas en el agujero de montaje y ajustarlo muy bien. No apriete demasiado.
- Si el tornillo no permite atornillar 3 vueltas completas a la pantalla, seleccione un tornillo de mayor longitud. Repita el proceso con el resto de los agujeros de montaje, equilibre los adaptadores para pantalla del soporte y apriete los tornillos.

NOTA: no siempre va a necesitar espaciador, depende del tipo de pantalla.

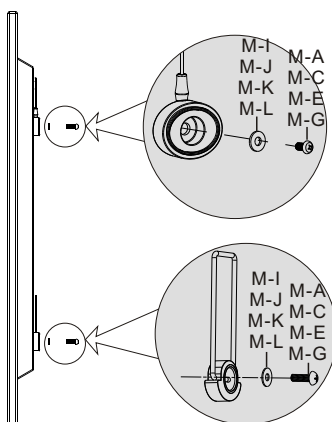


fig. 2.2

2.2 Para pantallas con parte posterior no plana (cóncava, convexa, etc.)

- Empiece probando con los tornillos más cortos, atornille a través de la arandela, los espaciadores y el deslizador a la pantalla como se muestra en las imágenes.
- Debe atornillar al menos 3 vueltas completas en el agujero de montaje y ajustarlo muy bien. No apriete demasiado.
- Si el tornillo no permite atornillar 3 vueltas completas a la pantalla, seleccione un tornillo de mayor longitud. Repita el proceso con el resto de los agujeros de montaje, equilibre los adaptadores para pantalla del soporte y apriete los tornillos.

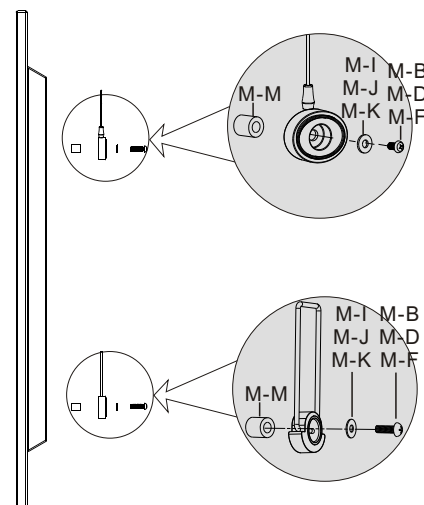


fig. 2.3

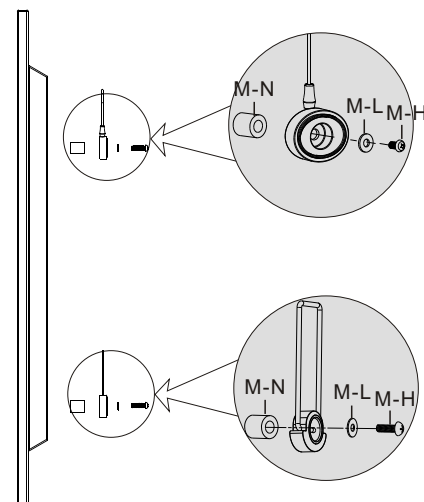


fig. 2.4

3 CUELQUE LA PANTALLA CON LOS ADAPTADORES DE SOPORTE INSTALADOS EN EL SOPORTE DE PARED

Advertencia: se requiere dos personas cualificadas para esta operación

- Una vez colocado el soporte de pared de forma segura, eleve la pantalla y enganche los ganchos superiores sobre la parte superior del riel de soporte de pared, ver imagen fig.3.1.

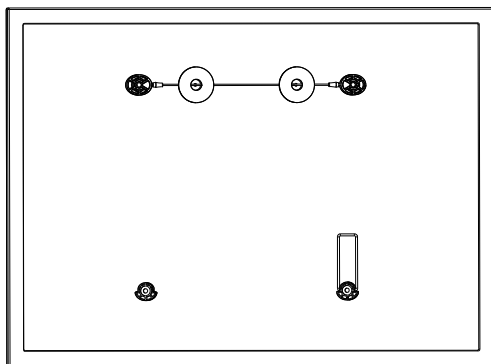


fig. 3.1

4 GESTIÓN DE CABLES

- Saque la parte inferior de la pantalla de la pared hasta que la pata de cabra del espaciador de soporte (D) pueda ponerse en posición hacia abajo.
- Coloque y ajuste los cables adecuadamente en la parte posterior de la pantalla.
- Para desenganchar la pata de cabra, tire ligeramente la pantalla de la pared. Deje que la pantalla vuelva a su posición original a la pared lentamente.

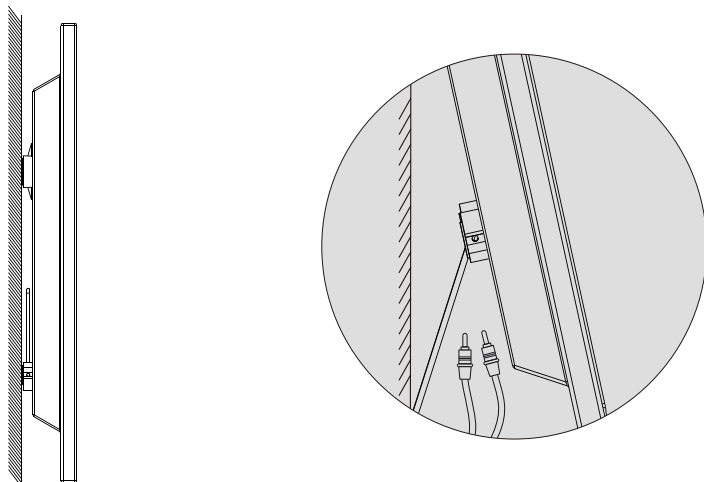


fig. 4.1

Mantenimiento

Una vez instalados el soporte y la pantalla, asegúrese de que están correctamente fijados y seguros para usar. Debe revisar los tornillos cada dos meses. Si tiene dudas sobre la instalación, por favor póngase en contacto con el punto de venta.