

Manual de Instrucciones

AVISO IMPORTANTE

Por favor, lea el manual de instrucciones atentamente antes de iniciar la instalación. Utilice el producto de acuerdo con las indicaciones del manual, no modifique o manipule el producto indebidamente. Si su pared no soporta suficiente peso (por ejemplo: pladur, etc.), por favor, consulte a un especialista o solicite los servicios de un especialista para su instalación. TooQ no se responsabiliza de cualquier daño material o personal derivado de una incorrecta instalación o utilización.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE soporte de pared fijo para pantallas planas

Este producto está diseñado para instalar pantallas planas de hasta 75kgs/165lbs en paredes verticales. Advertencia de seguridad: asegúrese de que están todas las piezas y ninguna está defectuosa. Nunca utilice piezas defectuosas.

Una instalación inapropiada puede causar serios daños materiales y personales.

Nota: los accesorios incluidos son para paredes de hormigón. Si no está seguro sobre la naturaleza de su pared, por favor consulte a un especialista. Consulte a un profesional para la instalación del soporte en otros tipos de paredes.

Los accesorios proporcionados no son para acero. Está prohibido instalar el soporte en Pladur o paredes formado por paneles (en estos tipos de paredes debe instalarse sobre montantes de hierro o madera sólida).

(a)		x1	(b)		x2	(c)		x4	(d)		x6
	Soporte de pared			Guía de TV			Arandela M4/M5/M6/M8			Tornillo 6mm	
(e)		x6	(f)		x1	(g)		x4			
	Taco de anclaje de hormigón			Barra de seguridad			Tornillo M4x30mm				
(h)		x6	(i)		x4	(j)		x4	(k)		x4
	Arandela tornillo 6mm			Separadores de plástico			Tornillo M8x25mm			Tornillo M8x40mm	
(m)		x4	(n)		x4	Utilice únicamente las piezas de unión suministradas con este producto, no los reemplace por otras. Si hay alguna pieza defectuosa o si falta alguna, contacte con su suministrador para su reemplazo reposición.					
	Tornillo M5x30mm			Tornillo M6x30mm							

☞ MONTAJE A PARED

Advertencia: Este producto debe montarse en paredes de ladrillo macizo, de hormigón o de listón de madera dura ó con montantes.

1a. Montaje en pared de ladrillo macizo y de hormigón: Utilice el soporte de pared (a) como plantilla para marcar 6 posiciones de instalación en la pared. 3 en la ranura de la fila superior y 3 en la ranura de la fila inferior. Asegúrese de que estas posiciones de instalación estén bien niveladas y tiene como mínimo una distancia mínima entre agujeros de 200mm. Pre-perfore estos agujeros con una broca de albañilería de 10mm en diámetro hasta una profundidad mínima de 60mm. Introduzca los tacos de hormigón (e) dentro de los agujeros. Monte el soporte de pared utilizando 6 tornillos (d) y 6 arandelas (h).

1b. Montaje en pared de Madera dura: el soporte de pared (a) debe ser montado a dos montantes de madera. Utilice detector de alta calidad para localizar los 3 montantes adyacentes. Es una buena idea verificar dónde están situados los montantes con un punzón (ver diagrama 1-A). Pre-taladrar un agujero de 3mm de profundidad a la altura deseada en cada montante utilizando una broca de 4mm. Utilice el soporte de pared como plantilla para marcar la localización del segundo agujero en cada montante. Pre-taladre estos agujeros utilizando también una broca de 4mm. Coloque el soporte de pared a la pared utilizando 4 tornillos de 6mm (d) y 4 arandelas (h). Asegúrese de que el soporte de pared esté orientado de tal manera que la superficie plana del centro del soporte esté apoyado sobre la pared (ver diagrama 1-B).

Observación: no utilice ningún taco cuando monte el soporte sobre una pared de madera sólida.

Diagram 1-A





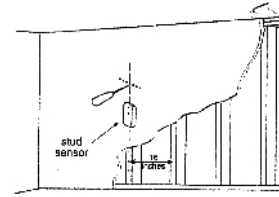


Diagram 1-B

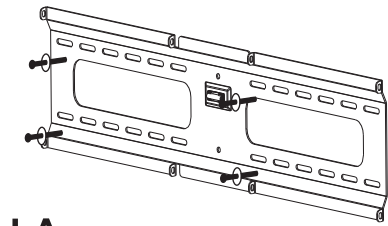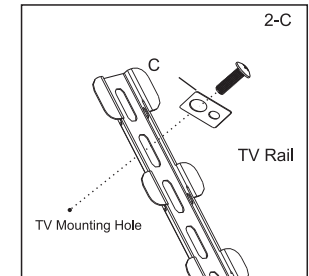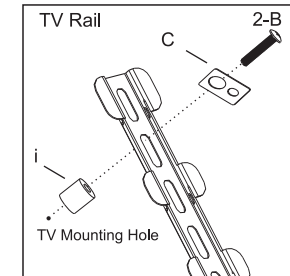

☞ MONTAJE A LA PANTALLA

2. MONTE LAS DOS GUÍAS PARA TV A LA PARTE TRASERA DE SU PANTALLA PLANA. Asegúrese de que las dos guías (b) sean montadas a la misma distancia desde la parte superior de la pantalla y lo más cerca posible al centro (ver diagrama 2-A). Se suministran los tornillos M4, M5, M6 y M8. Se suministran los separadores de plástico (i) para los tornillos de montaje M4, M5, M6 y M8 para pantallas curvadas o empotradas (diagrama 2-B). Si la pantalla a montar tiene la parte trasera plana, no será necesario separador de plástico (ver diagrama 2-C). Asegúrese de que los tornillos son correctos. Algunas pantallas llevan inserciones roscadas poco profundas, para ello se suministran 4 arandelas extra para ser utilizados cuando los tornillos son demasiado largos.

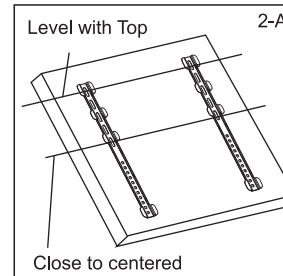

☞ AJUSTE

3. COLOQUE EL MONITOR EN EL SOPORTE DE PARED. Primero cuelgue las guías de TV sobre la parte superior de el soporte de pared (a), después inserte la barra de seguridad (f) dentro del orificio en la parte inferior de las guías de TV y añada el candado —no incluido— (ver diagrama 4-B).

Diagrama 4-A: vista frontal del soporte fijo de pantalla instalado


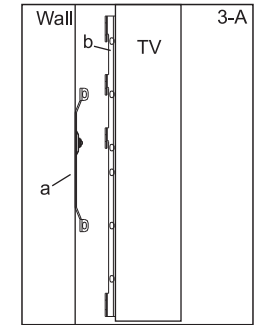


Diagrama 4-B: barra de seguridad con candado (no incluido)

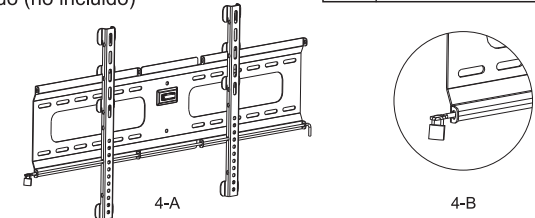

OBSERVACIONES

Por favor, revise los tornillos cada dos meses para asegurarse de que están correctamente fijados.

SI TIENE DUDAS SOBRE LA INSTALACIÓN POR FAVOR CONSULTE CON UN ESPECIALISTA.